

Handleiding de AMTRON® 4Drivers app




Start

App installeren

Installeer de app via de **Play Store** (Android) of **App Store** (iOS).

Account aanmaken

Om de app te gebruiken maak je eerst een account aan. Gebruik een e-mailadres dat toegankelijk is op je smartphone. Je zult hierop een koppelingsmail ontvangen. Op dit moment ben je de eigenaar van de laadpaal en druk je op het icoon "U bent eigenaar van een of meerdere wallboxen".

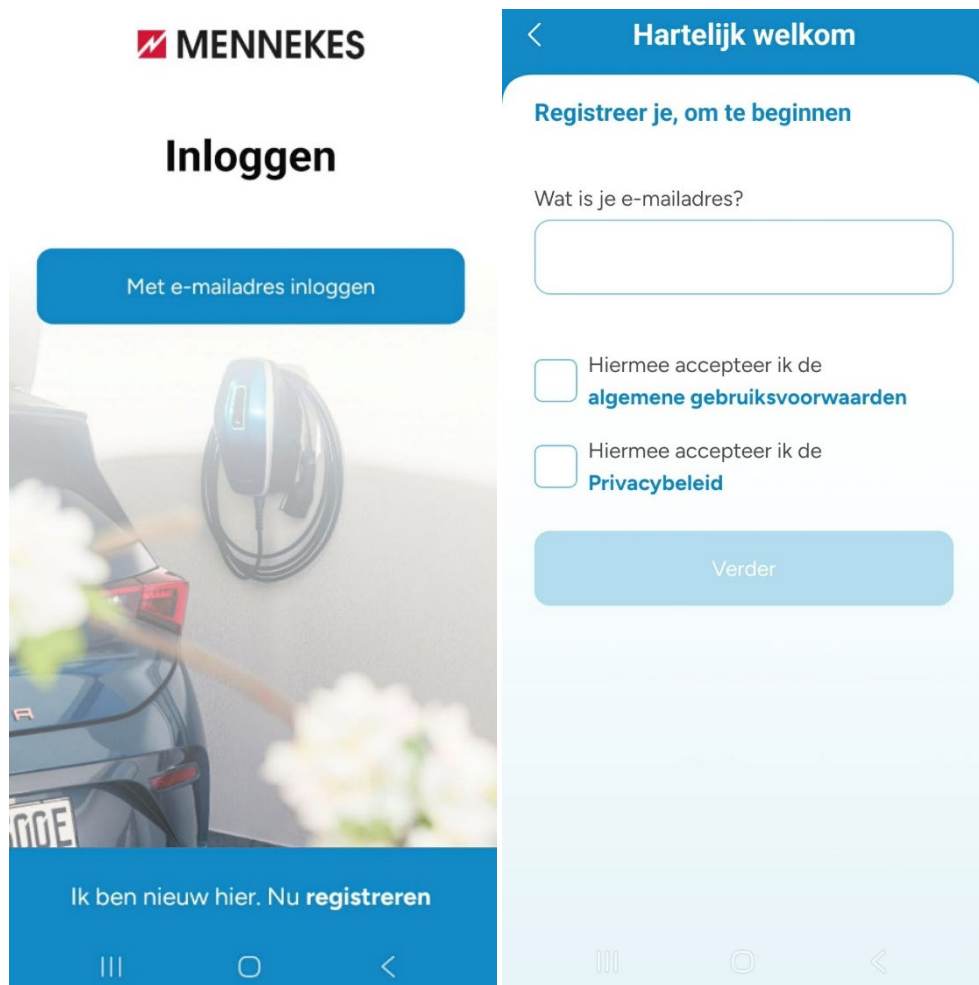


Laadpaal zoeken

Zoek de laadpaal automatisch op in de app.

Belangrijk! Zorg dat je smartphone en de laadpaal zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Laadpaal toevoegen

Zodra de app de laadpaal vindt, voeg je deze toe.

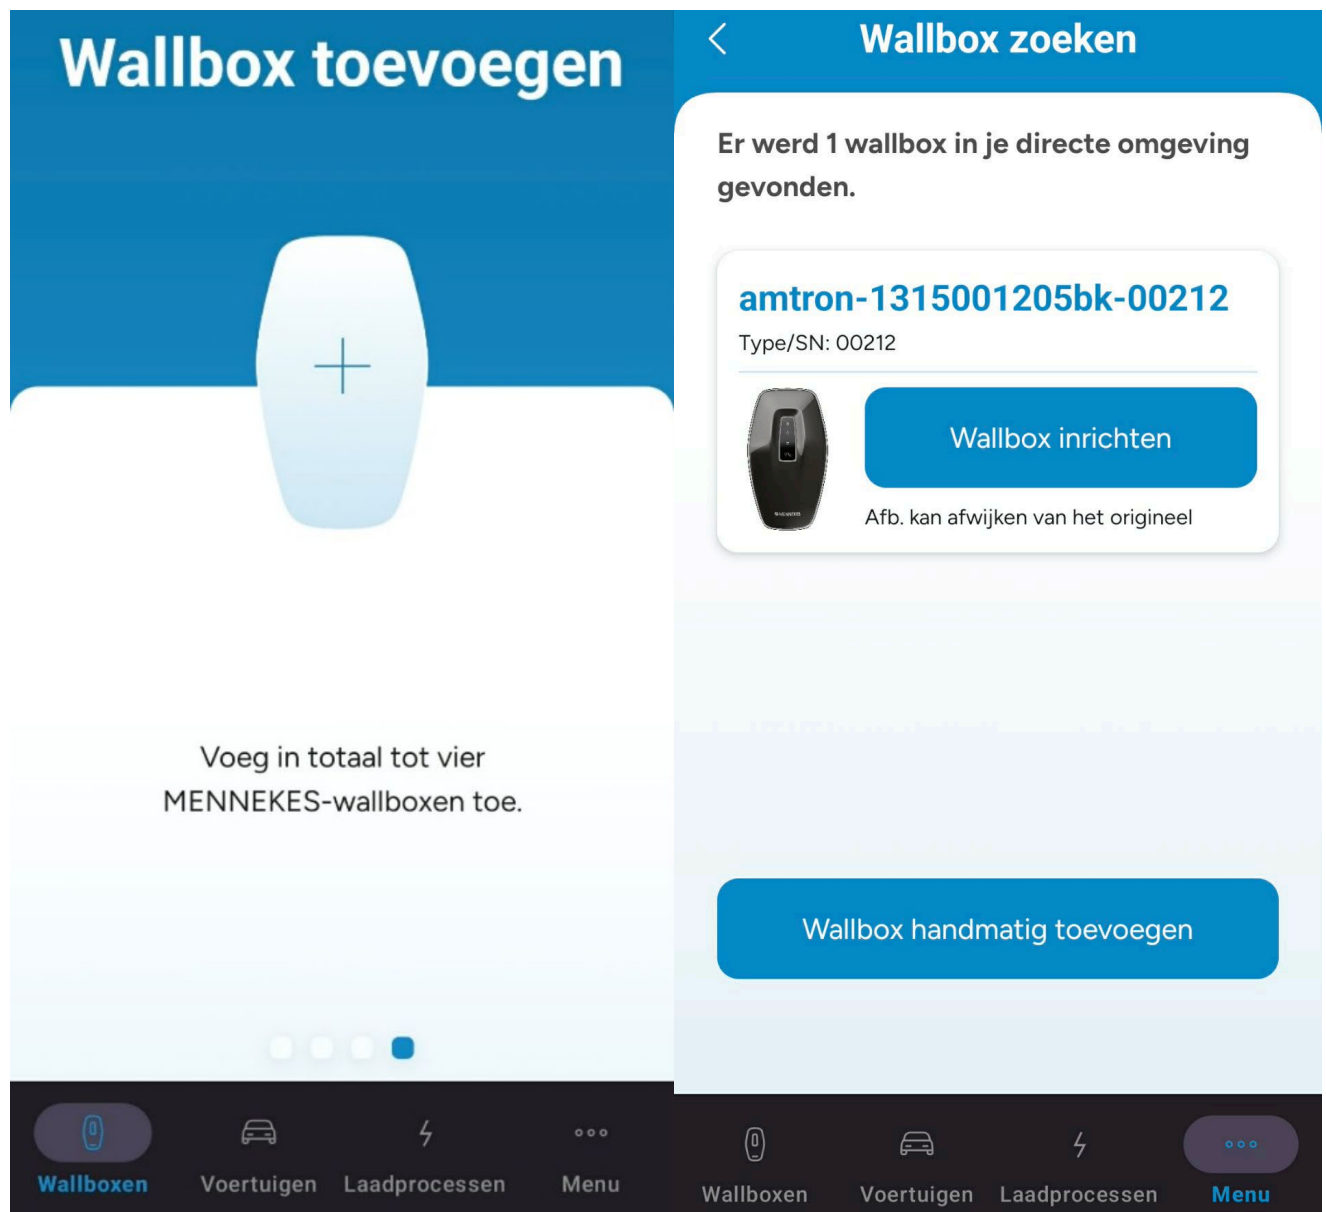

Je kunt de **koppelingscode** handmatig invoeren of scannen.
De koppelingscode staat op het **document met de QR-code** dat bij de laadpaal is geleverd.



Overzicht van het startscherm

Onderaan de app zie je verschillende tabbladen.

Het meest **linkse tabblad** is het **hoofdscherm van de laadpaal**.



Daaronder zie je:

- het **actuele laadvermogen**
(bv. 0 kW wanneer er niet geladen wordt, tot 11 kW of meer tijdens het laden)
- verschillende **tegels** waarmee je de **laadmodi en scènes** kunt instellen
- de tegel om het laadproces te starten



Laadmodi (tegels)

De **tegels** bepalen hoe de laadpaal laadt:

- **zonne-energie laden**
De laadpaal laadt uitsluitend op zonne-energie.
- **vol vermogen laden**
De laadpaal laadt aan maximale snelheid, onafhankelijk van de beschikbare zonne-energie.
- **scènes**
Dit zijn vooraf ingestelde laadprofielen.
Deze scènes kunnen verder worden aangepast aan je wensen.
Zonne-ondersteunend laden is standaard ingesteld.
Je start een scène door erop te klikken.
Je kunt een scène ook instellen als **standaard scène** door deze aan te duiden als de door de gebruiker geselecteerde laadscène.
- op de tegel kun je het **laadproces starten of stoppen** via de app.



Wagens

In het **middelste tabblad** zie je alle **toegevoegde voertuigen**.

Per wagen zie je:


- de **laatste laadsessie**
- het **totaal aantal laadsessies**



Laadsessies

Via het  icoon krijg je:

- een **overzicht van alle laadsessies** van deze wagen
- inzicht in het **verbruik per periode** (bv. per maand of per kwartaal)

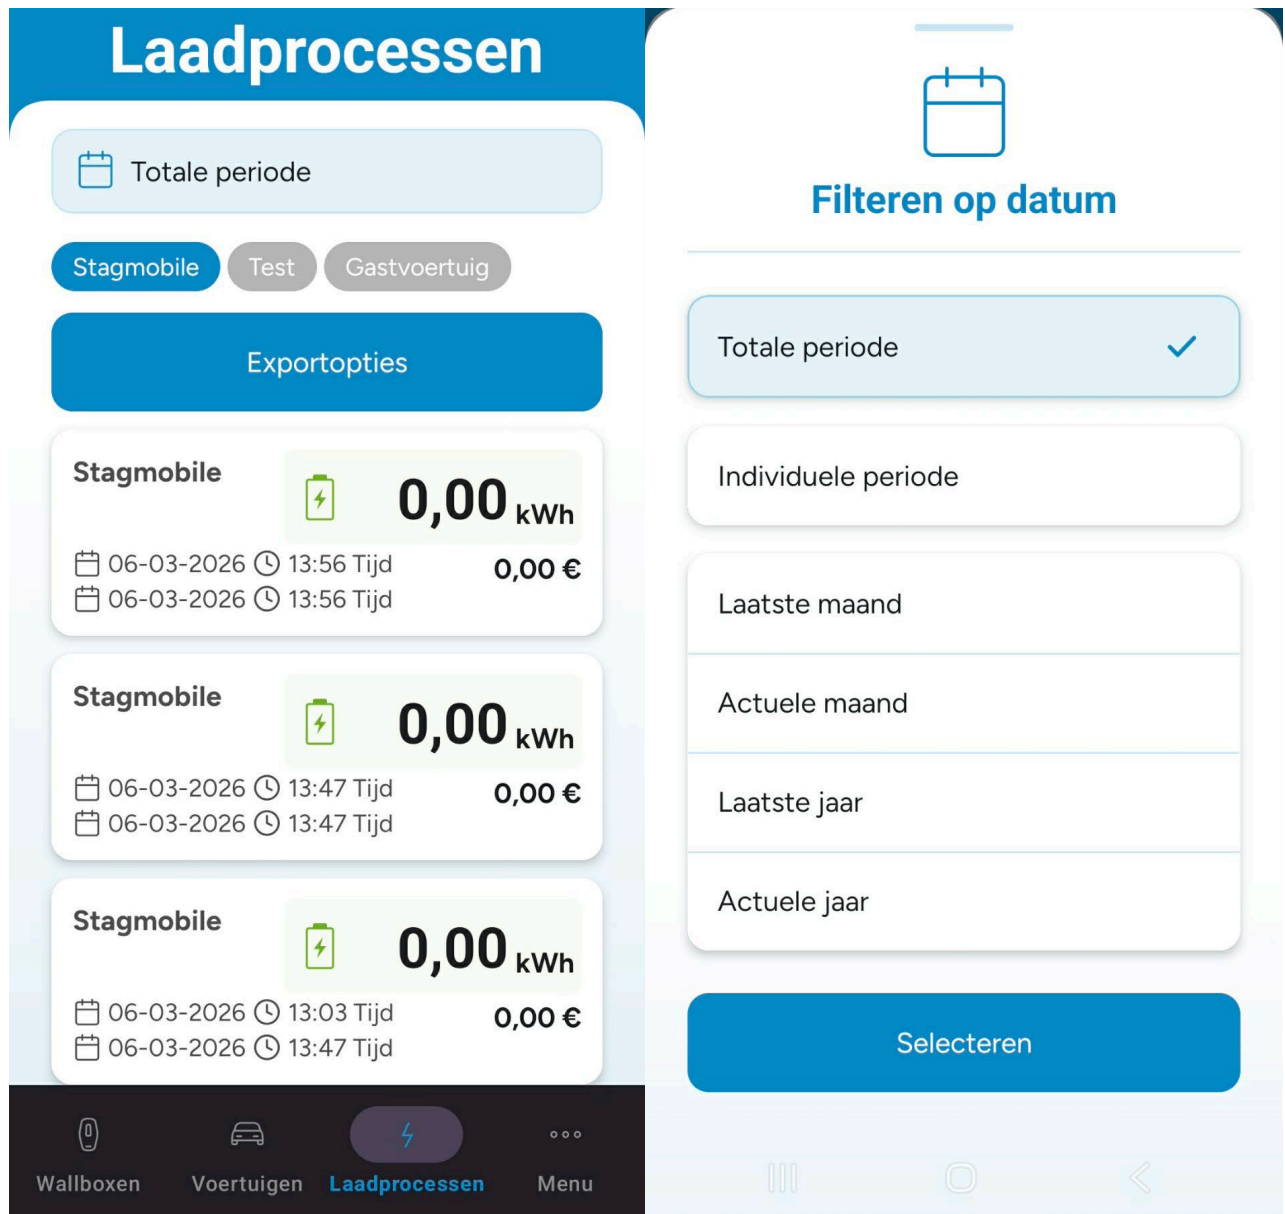

The screenshot displays the 'Laadprocessen' (Charging Processes) app interface. The left panel, titled 'Laadprocessen', shows a list of charging sessions for a 'Stagmobile' vehicle. Each session entry includes a battery icon, '0,00 kWh' consumption, and two timestamps: '06-03-2026 13:56 Tijd' and '06-03-2026 13:56 Tijd' (repeated for each session). The right panel, titled 'Filteren op datum' (Filter by date), offers options to filter by 'Totale periode' (Total period), 'Individuele periode' (Individual period), 'Laatste maand' (Last month), 'Actuele maand' (Current month), 'Laatste jaar' (Last year), and 'Actuele jaar' (Current year). A 'Selecteren' (Select) button is at the bottom of the filter panel. The bottom navigation bar includes icons for 'Wallboxen', 'Voertuigen', 'Laadprocessen' (active), and 'Menu'.

Vehicle	Consumption (kWh)	Start Time	End Time	Cost (€)
Stagmobile	0,00	06-03-2026 13:56	06-03-2026 13:56	0,00
Stagmobile	0,00	06-03-2026 13:47	06-03-2026 13:47	0,00
Stagmobile	0,00	06-03-2026 13:03	06-03-2026 13:47	0,00

Exportfunctie


Je kunt een **automatisch rapport** instellen:

- een maandelijkse e-mail met een overzicht van de laadsessies
- per wagen afzonderlijk instelbaar
- het e-mailadres hoeft slechts éénmalig te worden ingevoerd



Extra instellingen (drie puntjes)

Via de drie puntjes onderaan krijg je toegang tot extra functies.

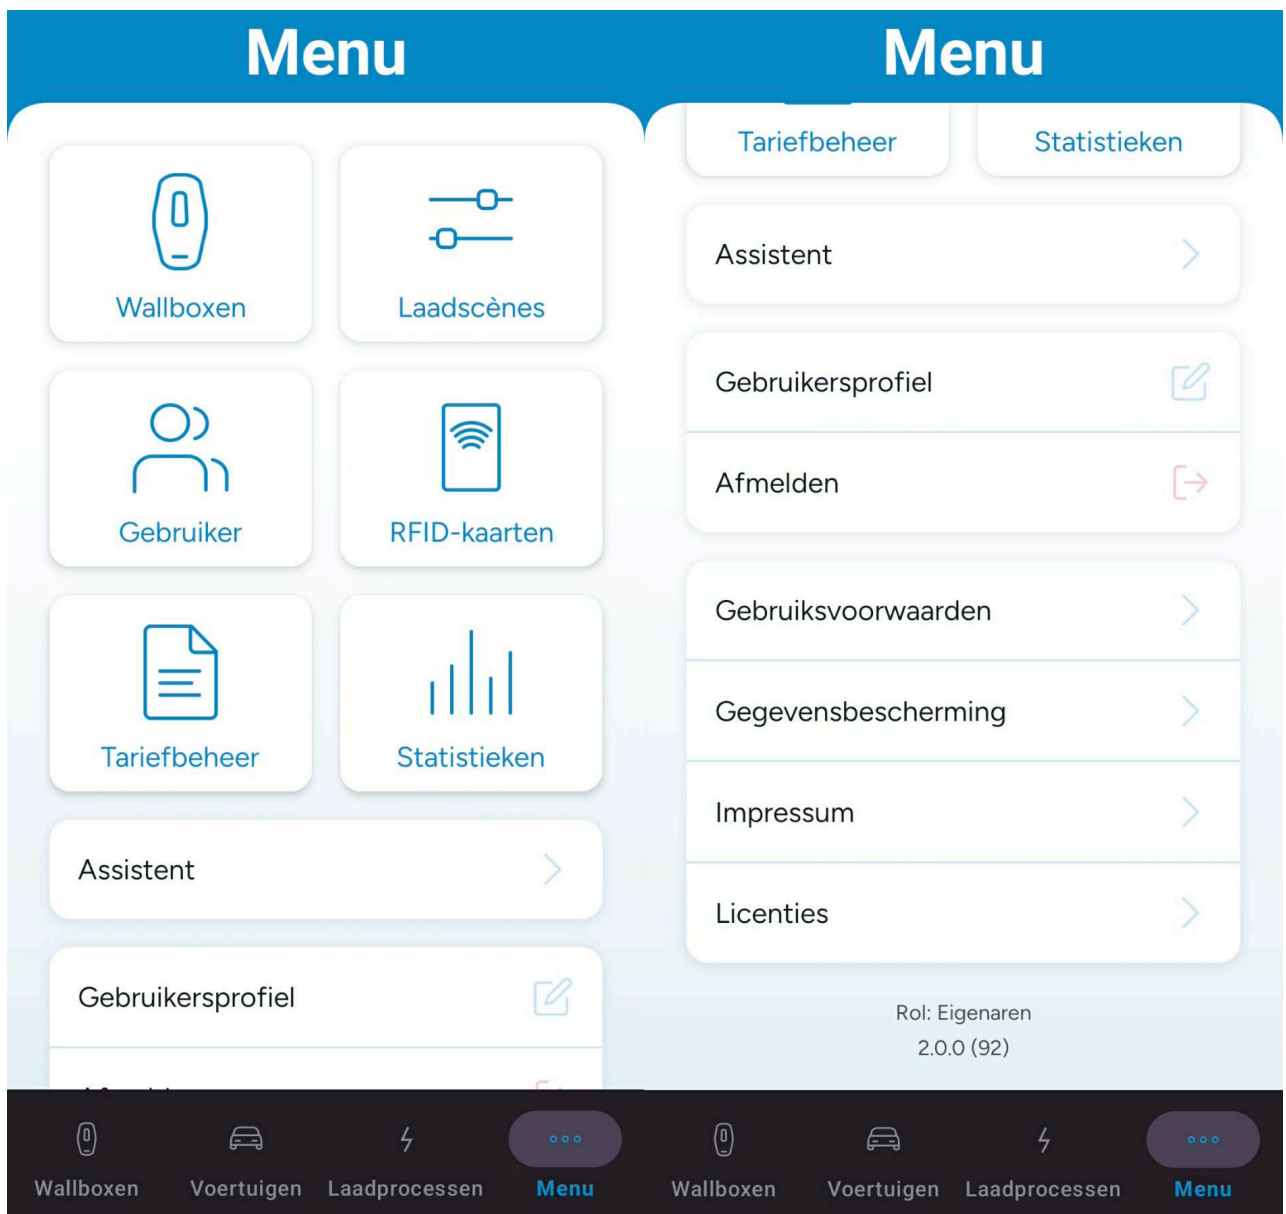


Overzicht laadpalen

Bij wallboxen zie je alle laadpalen (max. 4) die zijn toegevoegd aan de AMTRON® 4Drivers app.


Per laadpaal zie je:

- de **status** (bv. *gereed voor laden*)
- het **aantal gebruikers**

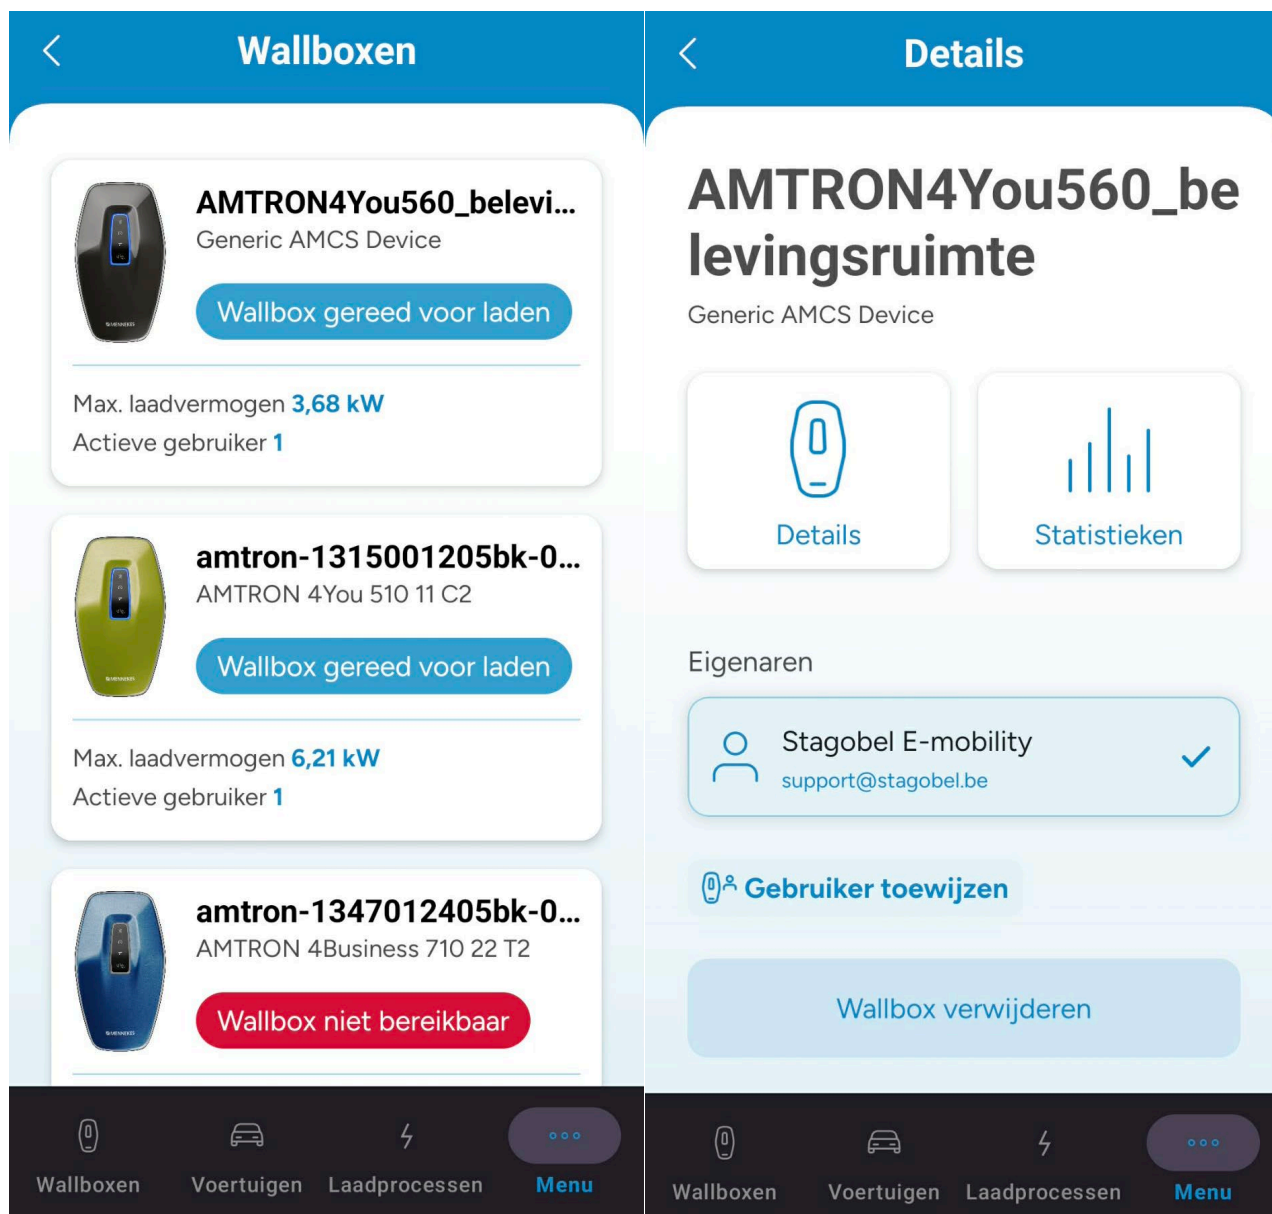

Scènes beheren

- Bekijken en aanpassen van bestaande scènes
- Instellen van scènes per laadpaal

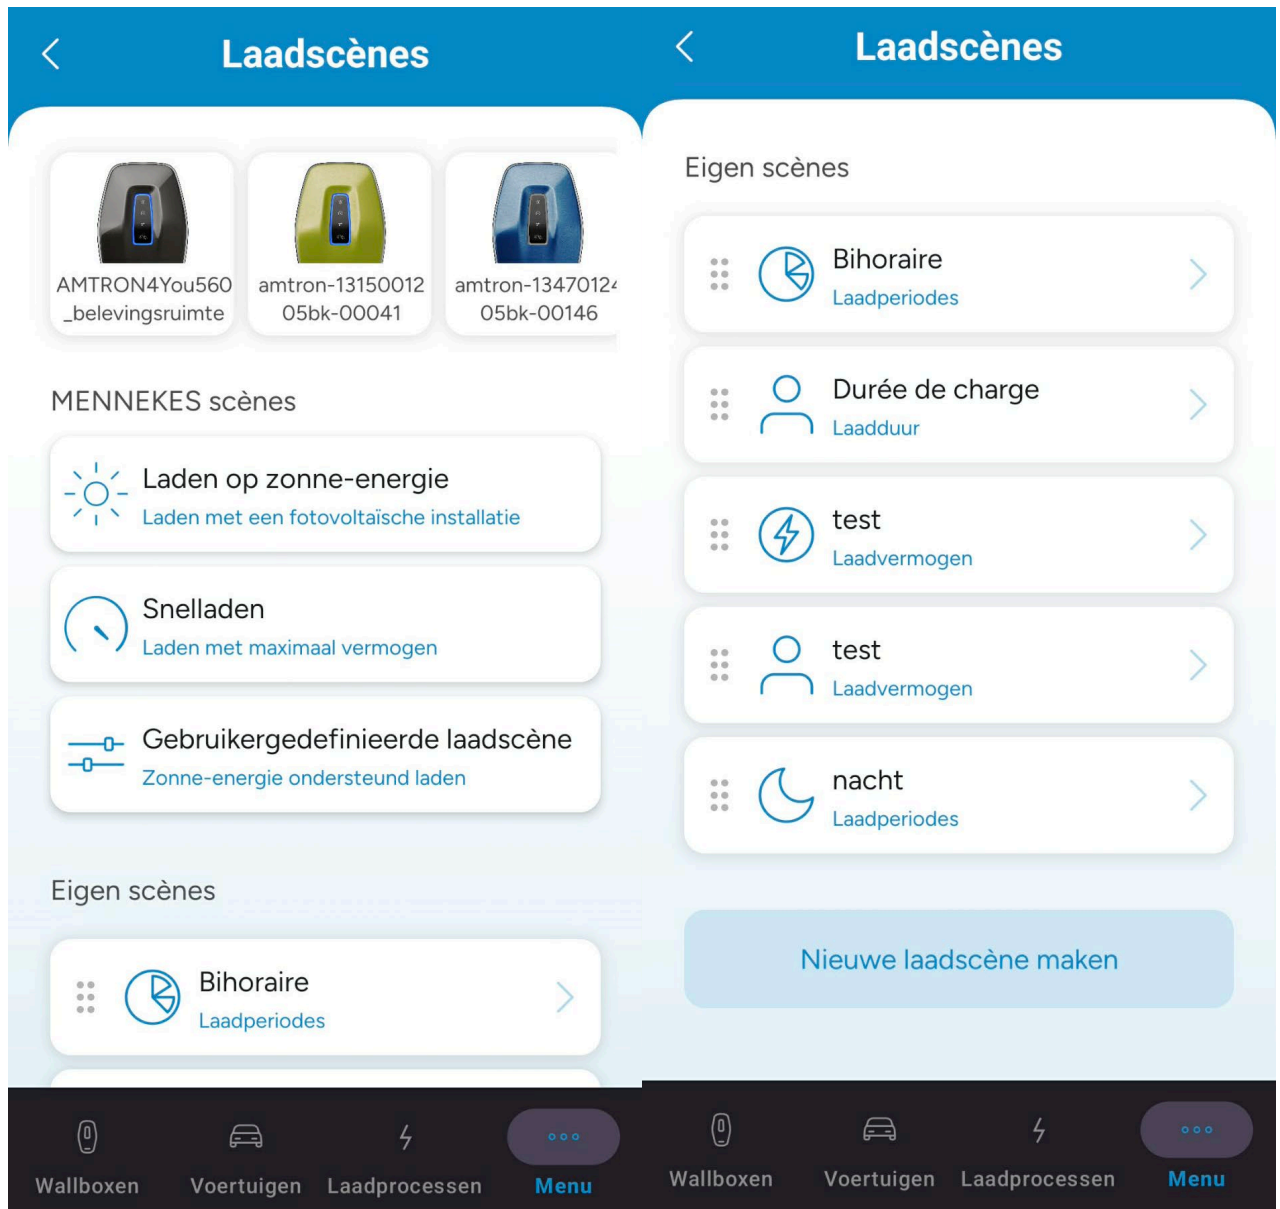

Max. laadvermogen (kW)

De **scène** zorgt ervoor dat, zodra deze wordt gestart, de laadpaal tijdens het **volledige laadproces** maximaal het ingestelde vermogen gebruikt.

Dit wordt toegepast om het **piekvermogen te verlagen**. Standaard laadt een laadpaal aan **11 kW**.

Laadperiode

- 13:19 – 14:19 → laden aan **4 kW**
- 14:19 – 15:19 → laden aan **14 kW**

Op deze manier kan je **eenvoudig een laad- en tijdschema instellen** dat aansluit bij jouw wensen.

Laadduur

Hier kun je instellen **aan welk maximaal vermogen** de auto moet laden, **hoe lang** het laden mag duren en **wanneer** het laadproces aan dat vermogen moet starten. Je hebt ook de mogelijkheid om het laden **onmiddellijk te starten**.

< Nieuwe laadscène maken

Nieuwe scène maken

Welk laadtype moet je scène krijgen?

Laadperiodes
–

Laadduur
–

Laadvermogen
–

Verder

Wallboxen Voertuigen Laadprocessen Menu

Gebruikersbeheer


Met gebruikersbeheer zie je welke e-mailadressen/accounts toegang hebben tot de app. Dit is vooral handig wanneer je **twee elektrische auto's** van **twee verschillende personen** beheert. Door op **Gebruiker toevoegen** te drukken kun je nieuwe gebruikers toevoegen en ze toegang geven.



RFID-kaartbeheer

Hier zie je:

- welke **gebruikers** zijn toegevoegd
- **kaart toevoegen**
- **kaart beheren**: klik op de kaart om de instellingen aan te passen.

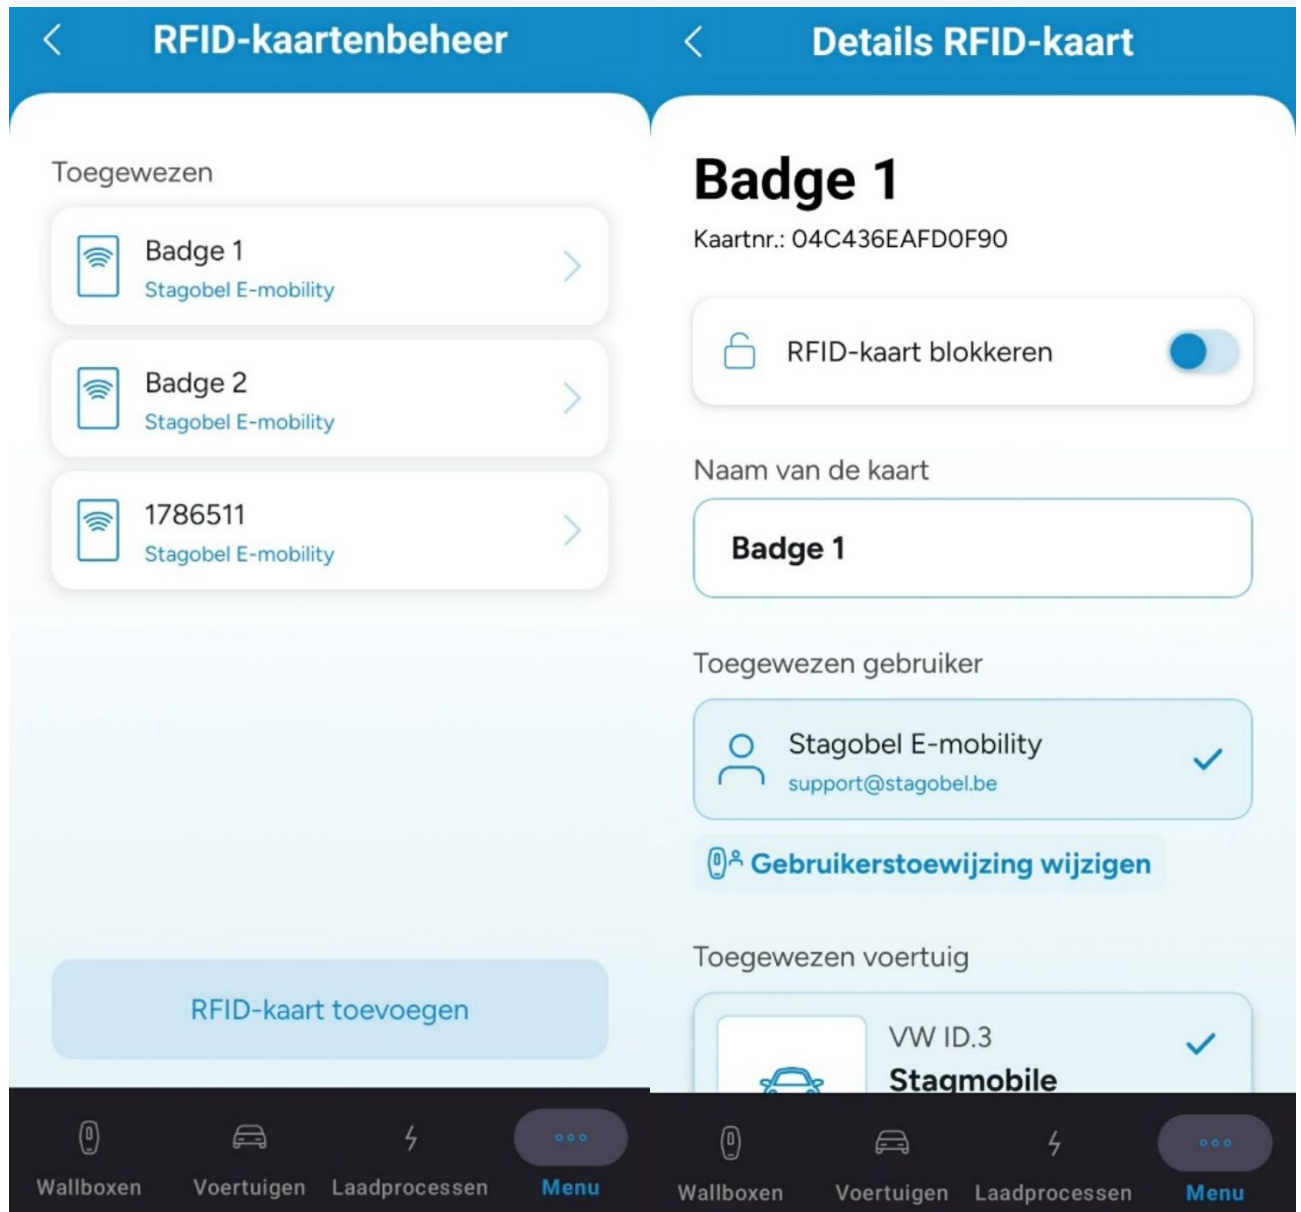

Tariefbeheer

Voor alle laadpalen kan je:

- één of meerdere **tarieven instellen**
- zelf de **prijs per kWh** bepalen
- **tarief toevoegen (€/kWh)**
- **tarief aanpassen**

(De in de handleiding getoonde voorbeeldprijzen dienen enkel ter illustratie.)

