

Mode d'emploi AMTRON® 4Drivers app




Démarrage

Installation de l'application

Téléchargez l'application via le **Play Store** (Android) ou **l'App Store** (iOS).

Création d'un compte

Pour utiliser l'application, vous devez d'abord créer un compte. Utilisez une adresse e-mail accessible sur votre smartphone, car vous recevrez un e-mail de couplage. En ce moment, vous êtes propriétaire de la station de recharge et vous cliquez sur l'icône « Vous êtes propriétaire d'une ou plusieurs stations de recharge ».

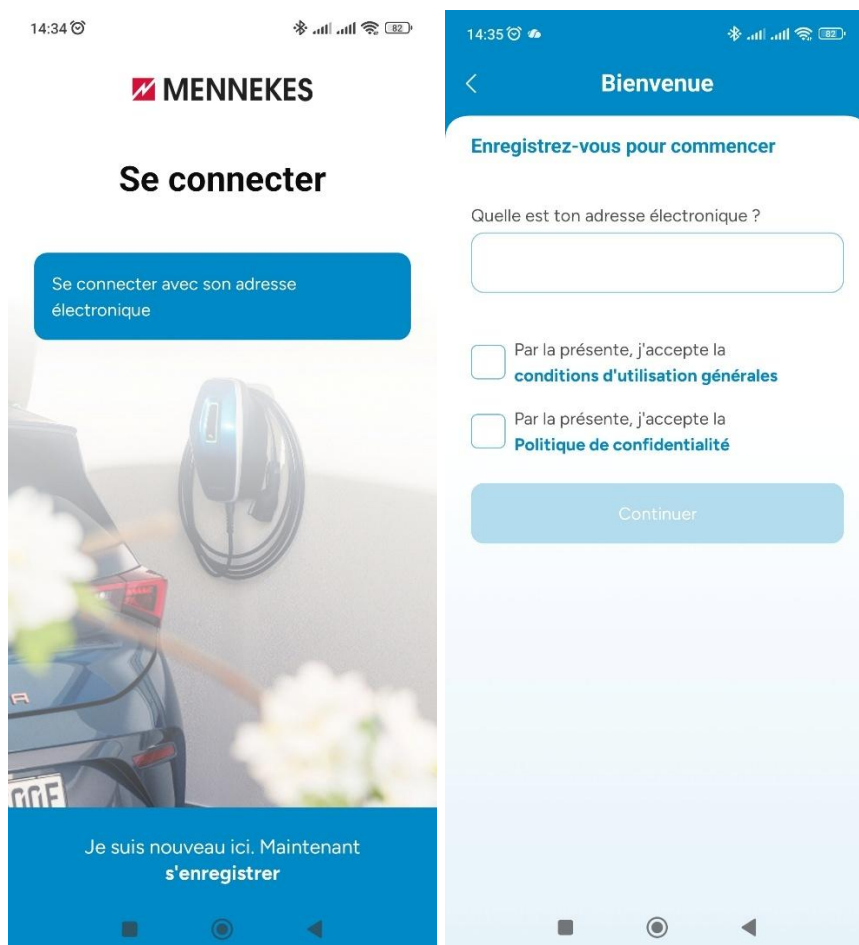

Recherche de la borne de recharge

Recherchez automatiquement la borne de recharge dans l'application.

Important ! Assurez-vous que votre smartphone et la borne de recharge sont connectés au même réseau.

Ajout de la borne de recharge

Dès que l'application détecte la borne, vous pouvez l'ajouter.




Vous pouvez saisir ou scanner manuellement **le code de couplage**. Ce code se trouve sur **le document avec le QR code** fourni avec la borne de recharge.



Aperçu de l'écran d'accueil

En bas de l'application, vous voyez différents onglets.

L'onglet le plus à gauche est **l'écran principal de la borne de recharge**.

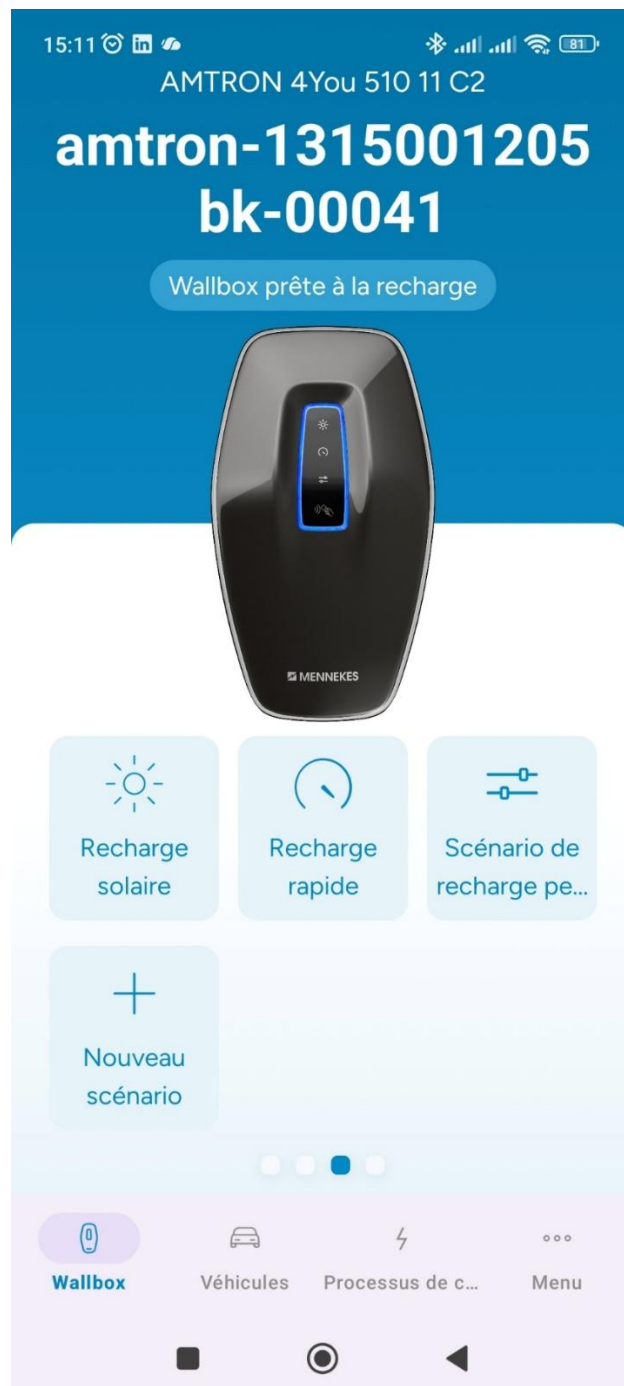

En dessous, vous voyez :

- la **puissance de charge actuelle**
(par ex. 0 kW lorsqu'il n'y a pas de charge, jusqu'à 11 kW ou plus pendant la charge)
- différentes **tuiles** permettant de définir **les modes et scènes** de charge
- pour démarrer un processus de charge, appuyez sur la tuile correspondante



Modes de charge (tuiles)

Les tuiles déterminent le mode de recharge de la borne :

- **Charge à l'énergie solaire**
La borne de recharge fonctionne exclusivement à l'énergie solaire.
- **Charge à pleine puissance**
La borne recharge à la vitesse maximale, indépendamment de l'énergie solaire disponible.
- **Scènes**
Il s'agit de profils de recharge prédéfinis.
Ces scènes peuvent être personnalisées selon vos besoins.
La recharge assistée par l'énergie solaire est activée par défaut.
En cliquant sur une scène, vous pouvez la démarrer. Vous pouvez également définir une scène comme scène par défaut en l'enregistrant comme scénario personnalisé.
- Sur la tuile, vous pouvez démarrer ou arrêter le processus de recharge via l'application.




Véhicules

Dans l'**onglet du milieu**, vous voyez tous les **véhicules ajoutés**.

Pour chaque véhicule, vous voyez :


- la **dernière session de recharge**
- le **nombre total de sessions de recharge**

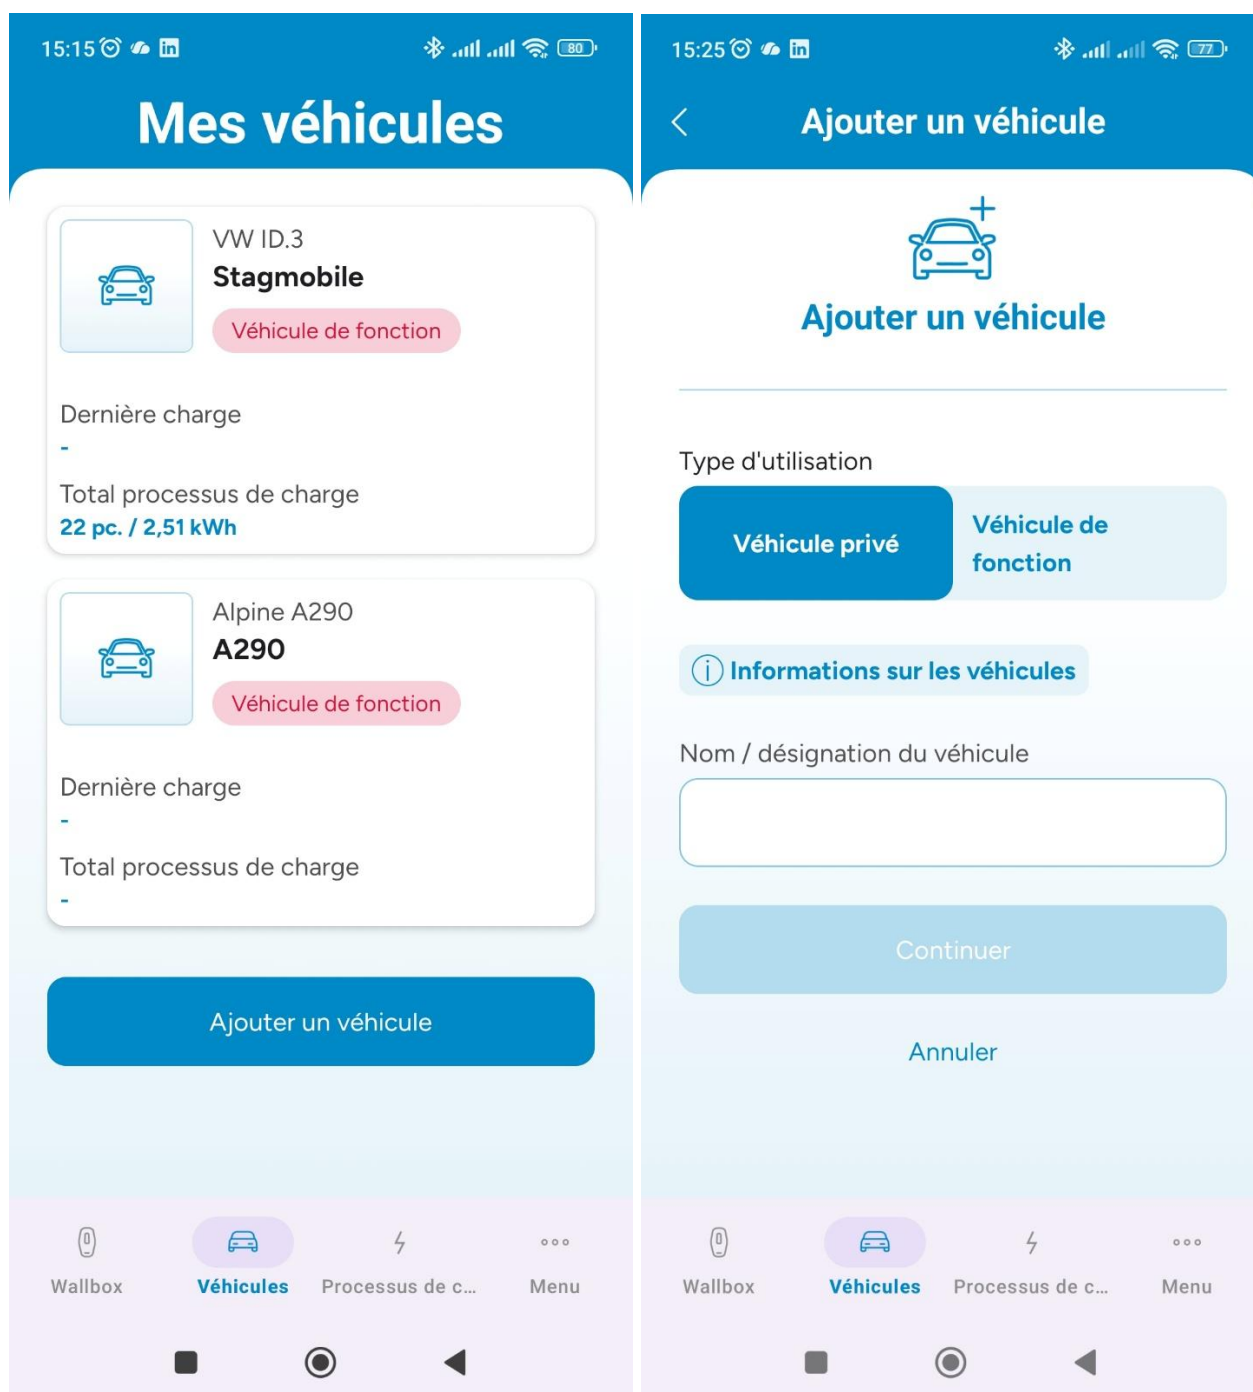

Processus de charge

En cliquant sur l'icône ⚡ vous accédez à :

- un **aperçu de tous les sessions de charge** de ce véhicule
- un aperçu de la **consommation par période** (par exemple, par mois ou par trimestre)

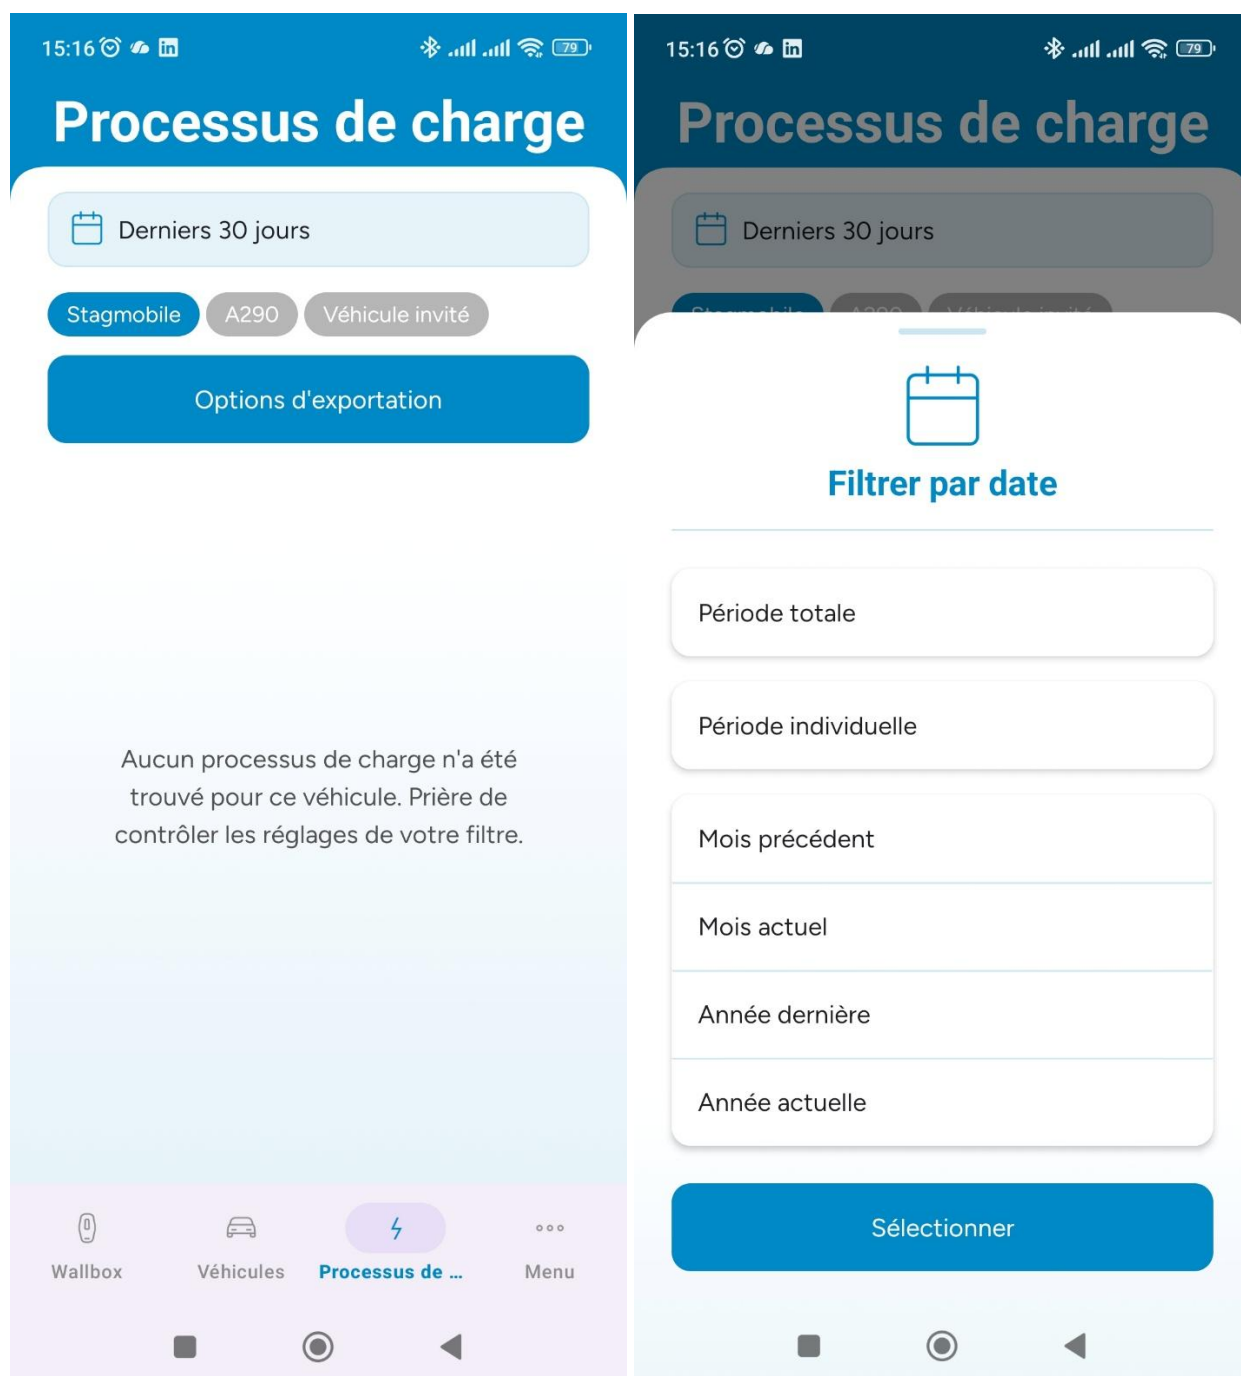

Fonction d'exportation


Vous pouvez configurer un **rapport automatique** :

- un e-mail mensuel avec un aperçu des sessions de charge
- paramétrable séparément par véhicule
- l'adresse e-mail ne doit être saisie qu'une seule fois



Paramètres supplémentaires (trois points)

Via les trois points en bas de l'écran, vous accédez à des fonctions
Supplémentaires

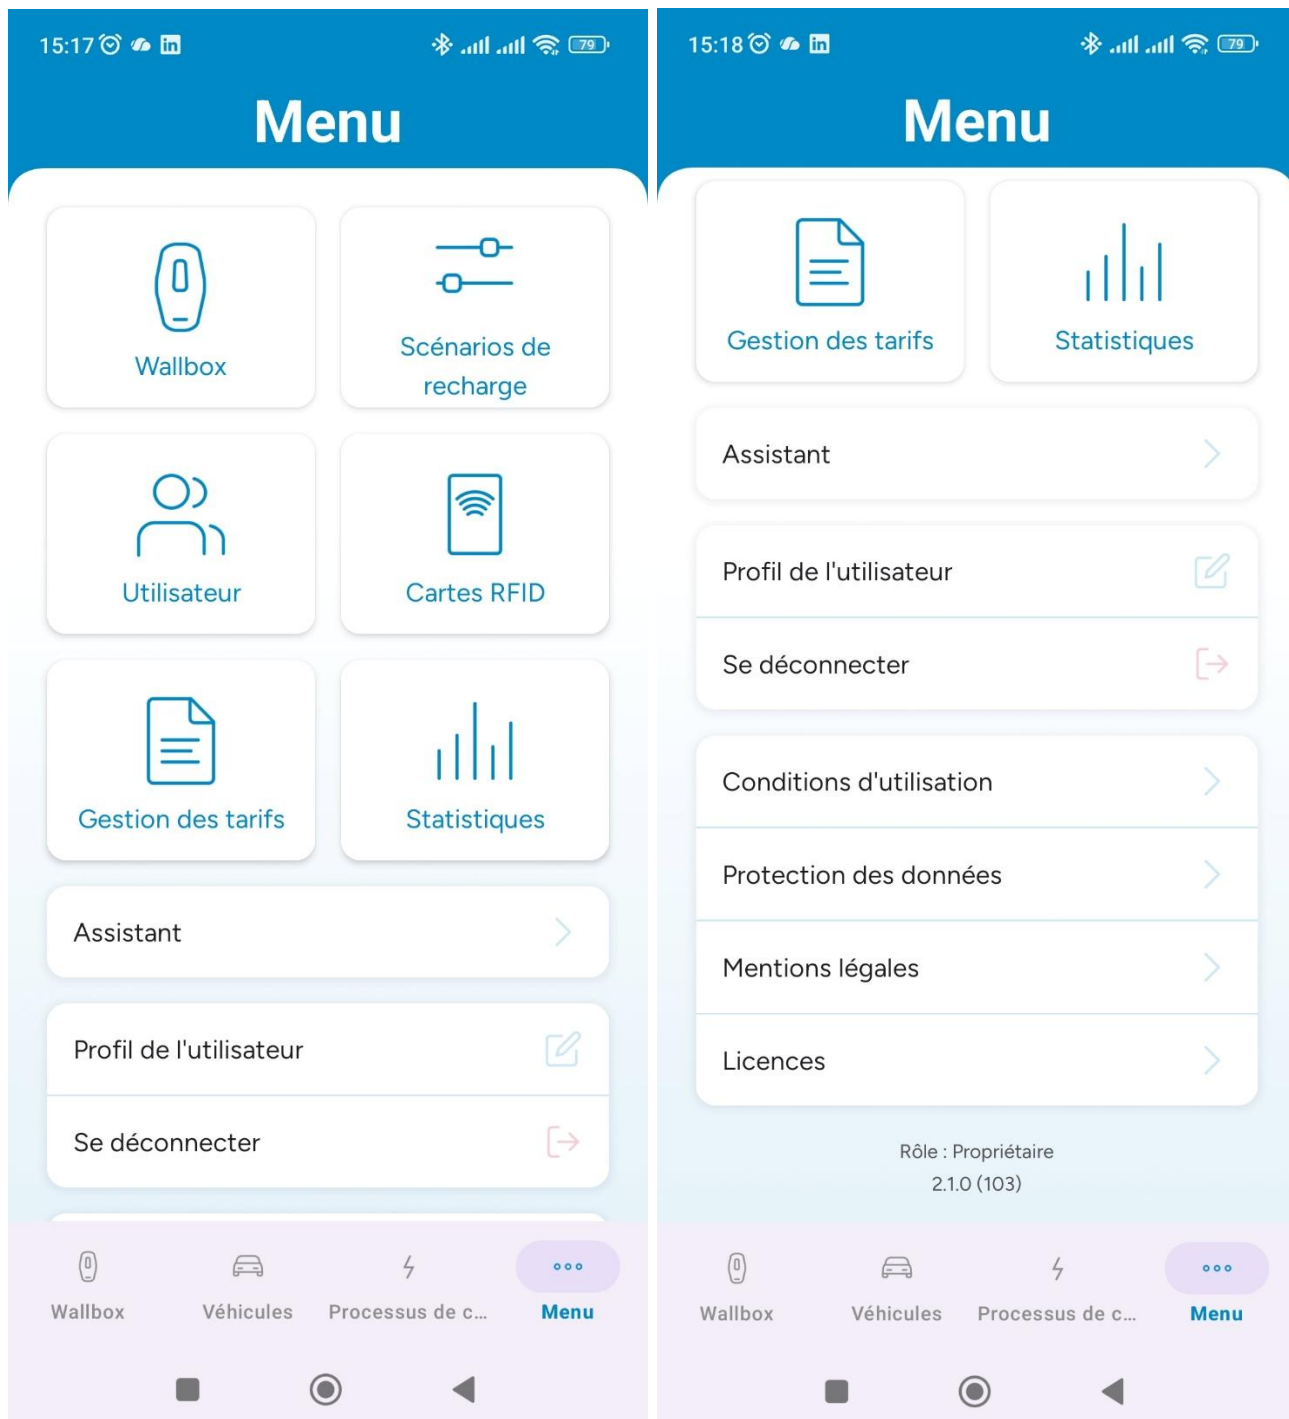


Aperçu des stations de recharge

Dans la section « Wallbox », vous pouvez voir toutes les stations de recharge (4 au max.) qui ont été ajoutées à l'application AMTRON®4Drivers.


Pour chaque station de recharge, vous voyez :

- le **statut** (p. ex. Prêt à être chargé)
- le **nombre d'utilisateurs**

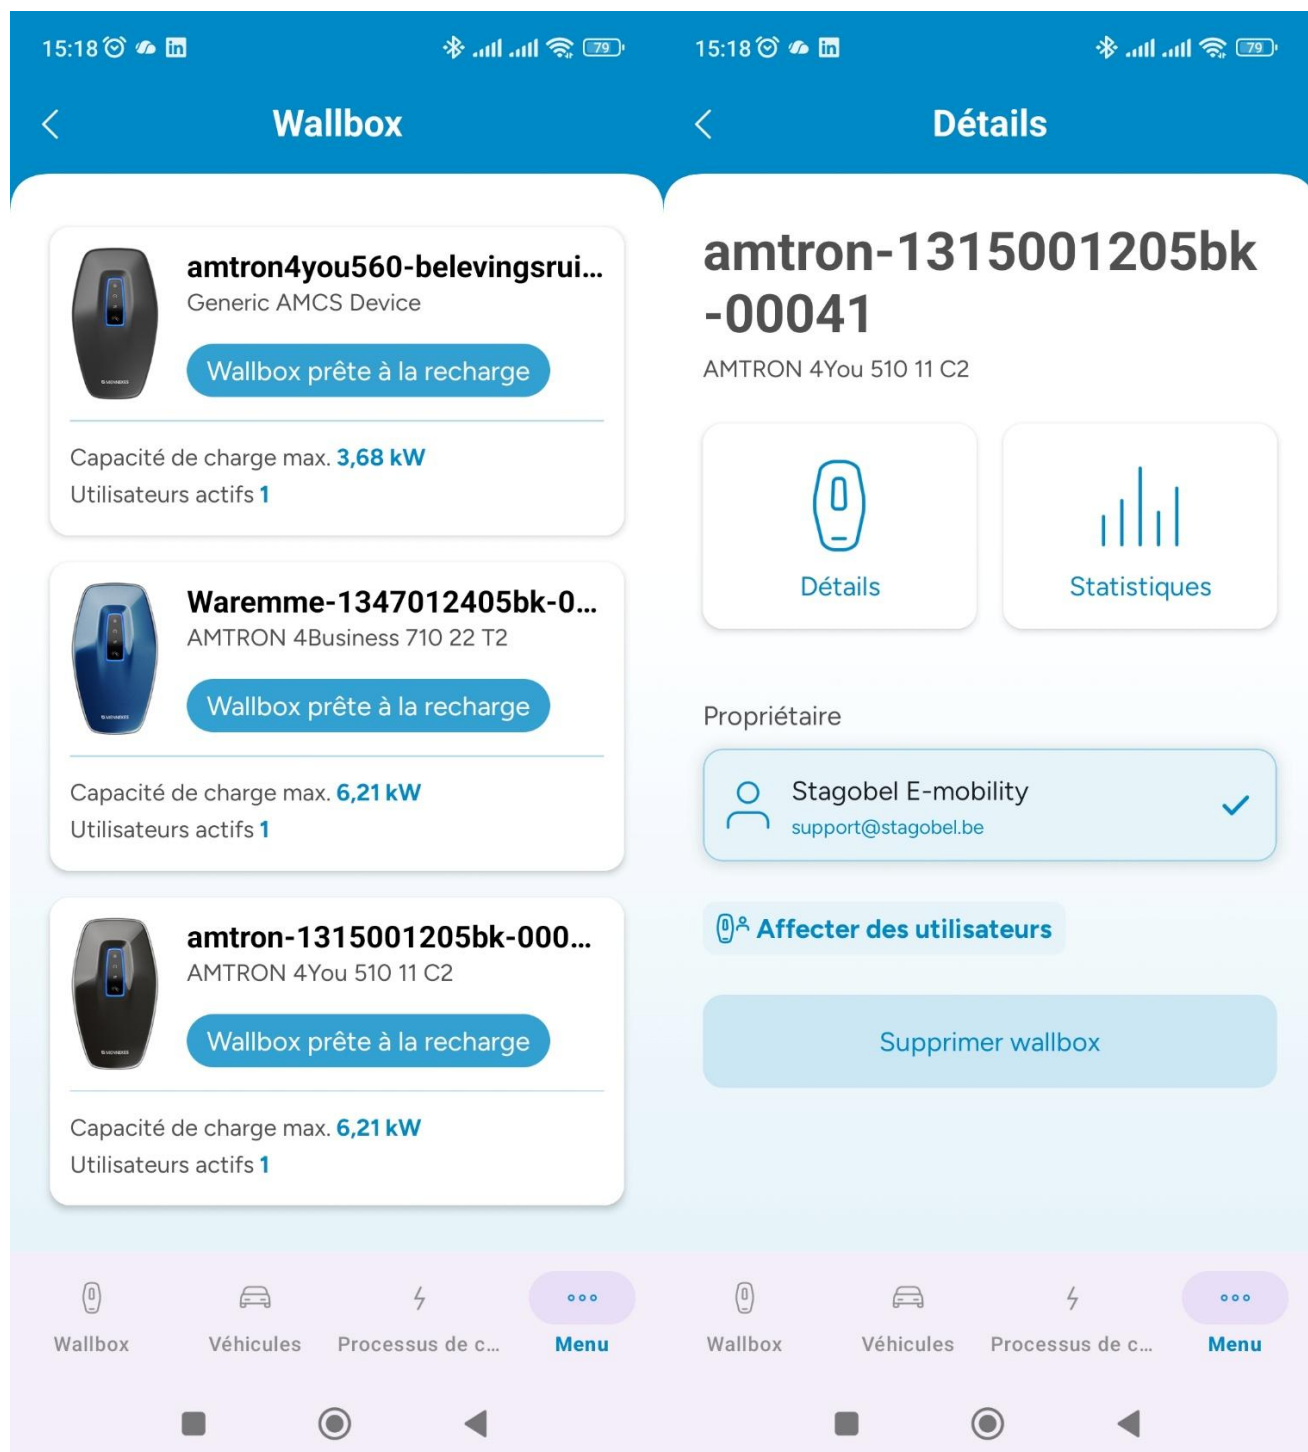

Gestion des scènes

- Consulter et modifier les scénarios existants
- Configurer des scénarios pour chaque station de recharge

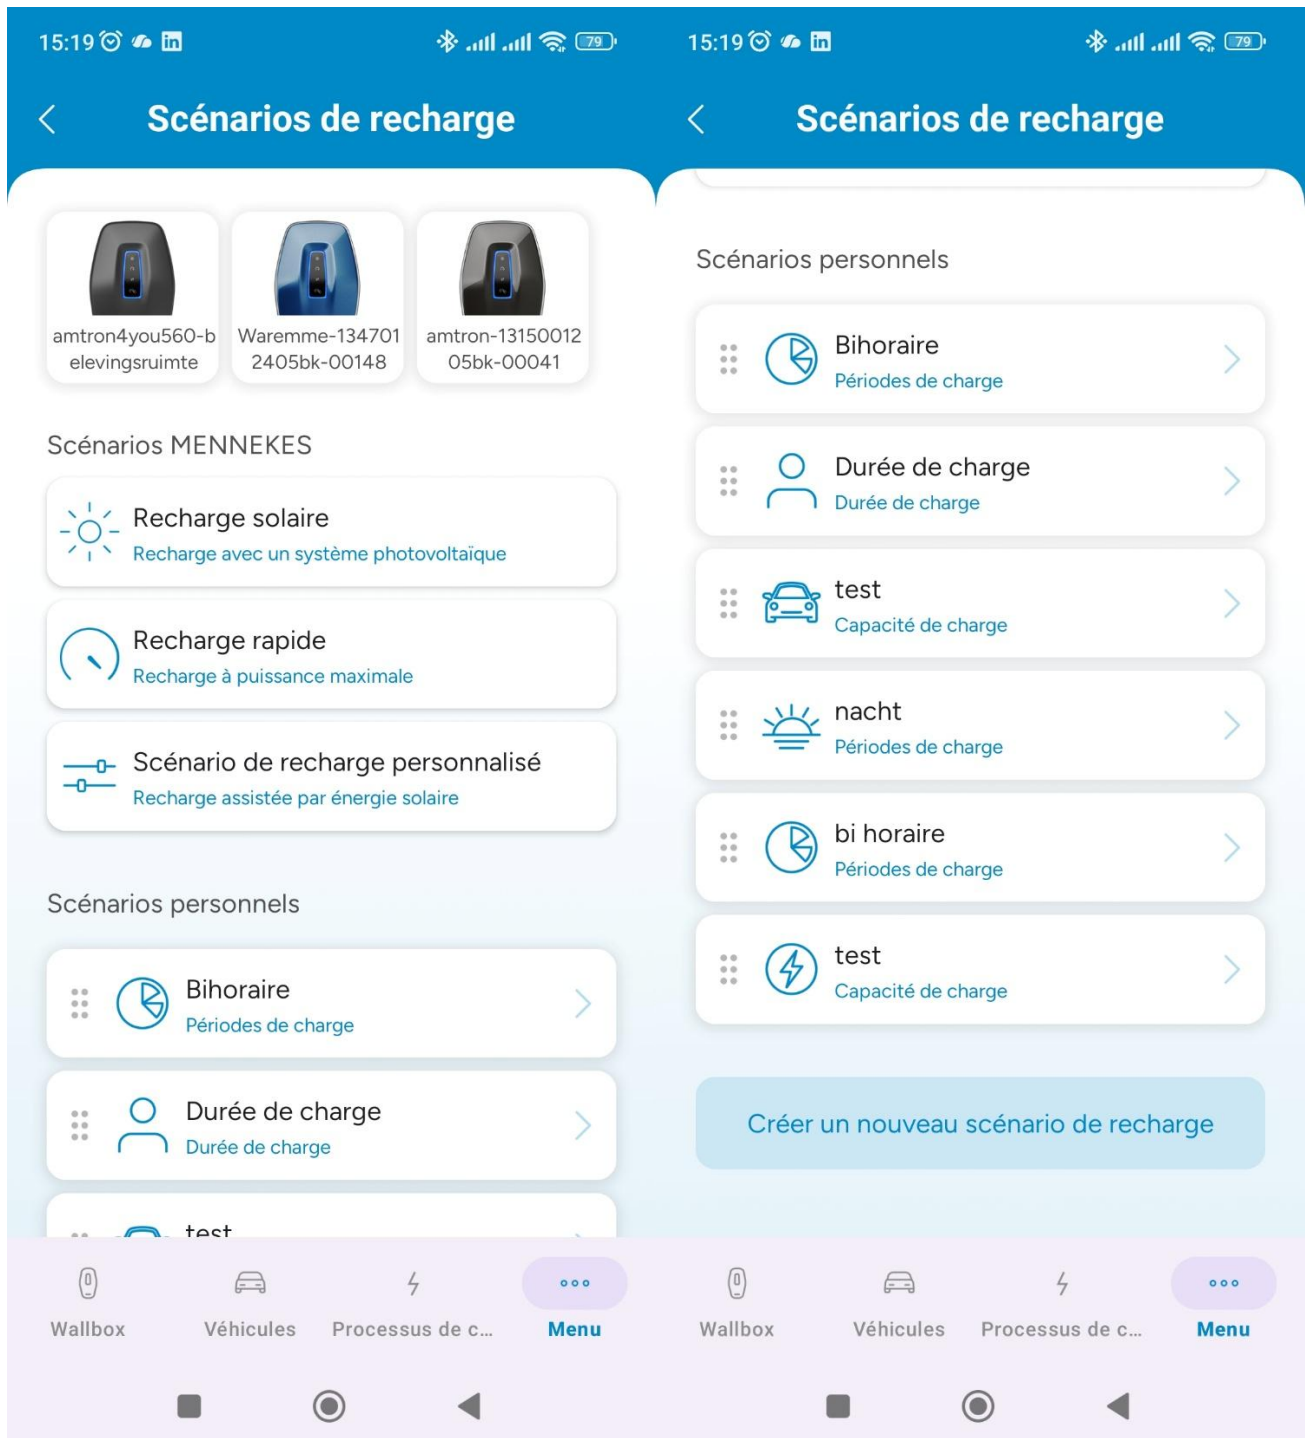

Puissance de charge max. (kW)

Ce scénario garantit que, dès son activation, la station de recharge utilise la puissance maximale définie pendant **tout le processus de recharge**.

Cette fonction est utilisée pour **réduire la puissance de pointe**. Par défaut, une borne de recharge fonctionne à **11 kW**


Période de charge

- 13h19 – 14h19 → recharge à **4 kW**
- 14h19 – 15h19 → recharge à **14 kW**

De cette manière, vous pouvez facilement configurer un planning de charge et un horaire adaptés à vos besoins.

Durée de charge

Vous pouvez ici définir **la puissance maximale** à laquelle la voiture se recharger, **la durée** maximale de la recharge et **l'heure** à laquelle le processus de recharge doit démarrer à cette puissance. Vous avez également la possibilité de **démarrer la recharge immédiatement**.

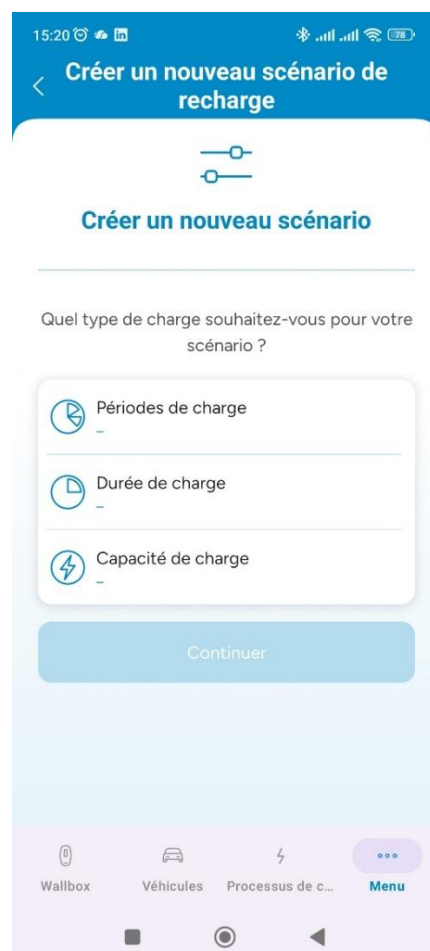

Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs vous permet de voir quelles adresses e-mail/quels comptes ont accès à l'application. Ceci est particulièrement utile lorsque vous gérez **deux véhicules électriques** appartenant à **deux personnes différentes**. En cliquant sur « **Ajouter un utilisateur** », vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs et leur accorder un accès.

15:20 15:20

Gestion des utilisateurs **Gestion des utilisateurs**

Propriétaire

Stagobel E-mobility (Du)
support@stagobel.be

Ajouter un utilisateur

Conducteur **Administrateur**

Nom

Adresse électronique

Continuer


Ajouter un utilisateur

Wallbox Véhicules Processus de c... **Menu** Wallbox Véhicules Processus de c... **Menu**

Gestion des cartes RFID

Vous pouvez consulter ici la **carte RFID** :

- les **utilisateurs** qui y sont associés
- **ajouter une carte**
- **gérer une carte** : cliquez sur la carte pour modifier les paramètres.

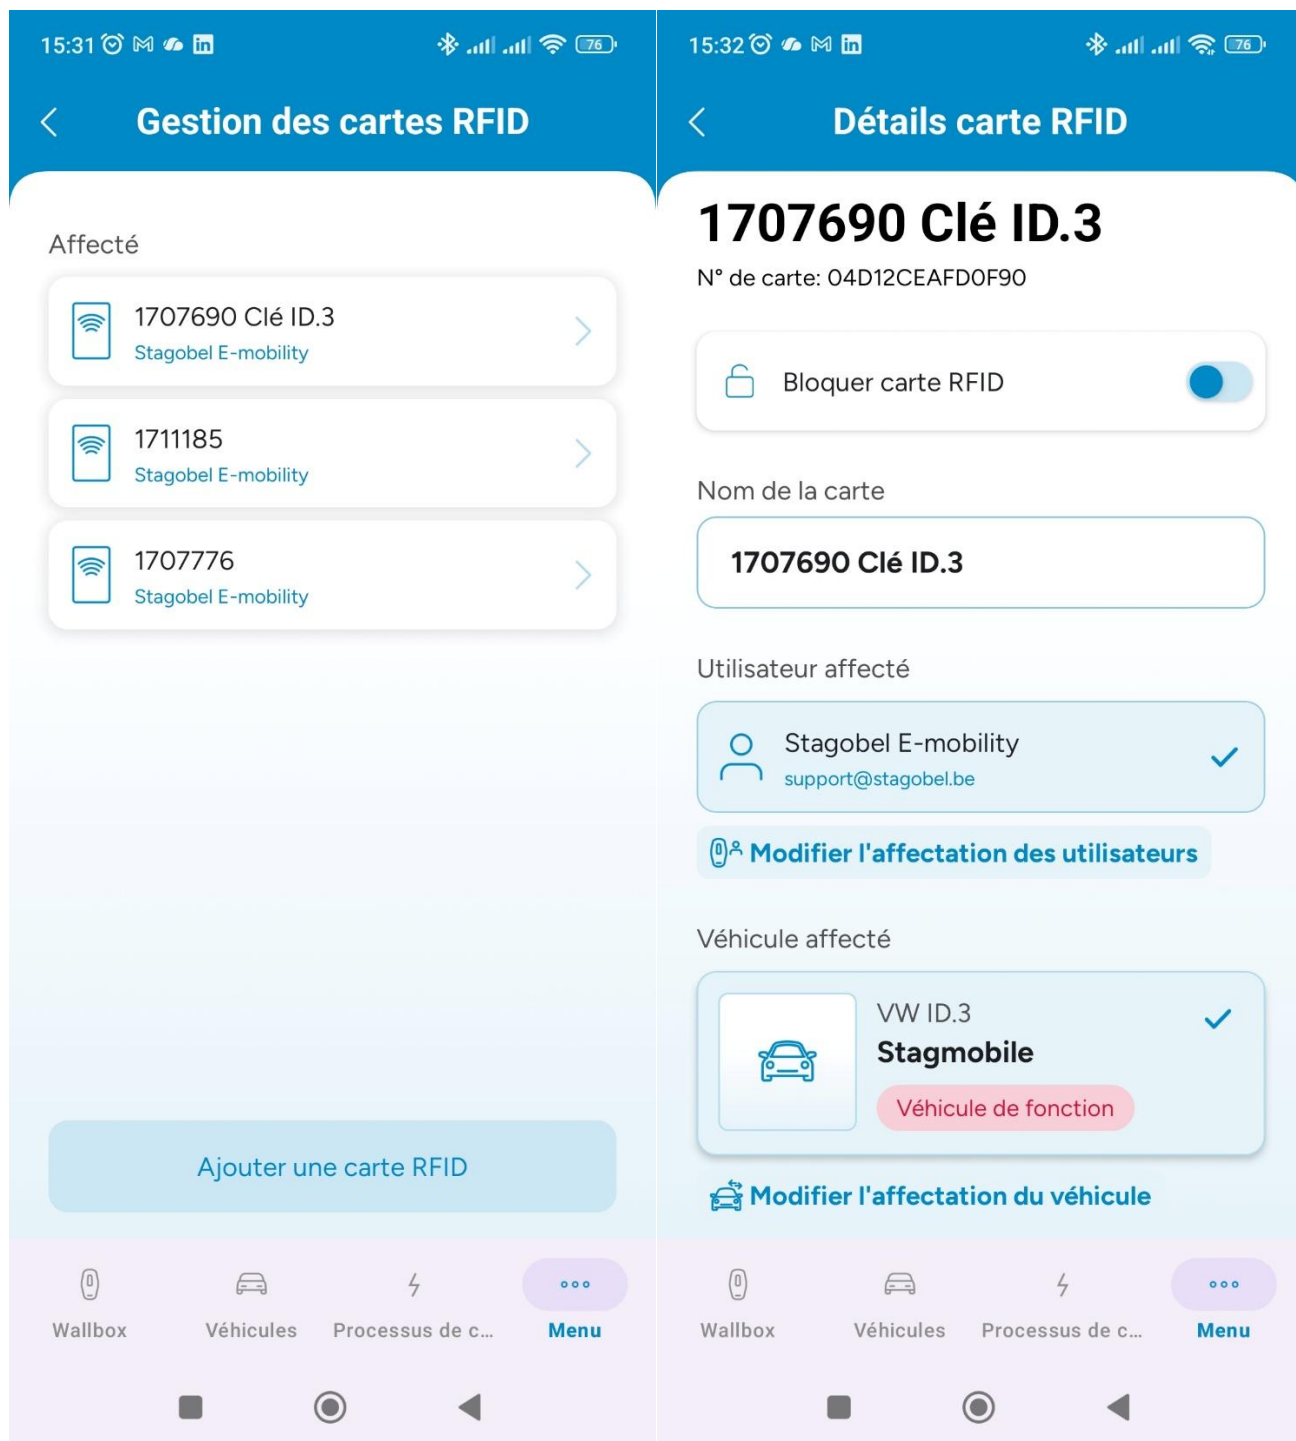

Gestion des tarifs

Par station de recharge, vous pouvez :

- définir un ou plusieurs **tarifs**
- fixer vous-même le **prix par kWh**
- **ajouter un tarif (€/kWh)**
- **modifier un tarif**

(Les exemples de prix indiqués dans le manuel sont fournis à titre indicatif uniquement.)

