

Backend met AMTRON® 4You 500 - AMTRON® 4 Business 700

De AMTRON® 4You 500 en AMTRON® 4Business 700 hebben standaard een backend connectie om de laadpalen openbaar te zetten.



Instructie backend

Op de startpagina zoekt het systeem naar de laadpalen die zich in hetzelfde netwerk bevinden als uw apparaat.



MY POWER CONNECTION

Netwerk status:
WLAN actief

[Startpagina](#)
Zoeken naar laadsystemen in het netwerk

STARTPAGINA

OPGESLAGEN LAADSYSTEMEN

DIENSTEN

INFO CENTER

Gevonden laadsystemen

Voordat gevonden laadsystemen kunnen worden geconfigureerd, moeten ze individueel worden verbonden met de webinterface.

Wanneer je inlogt op de webinterface van een laadsysteem, worden de inloggegevens automatisch opgeslagen in deze app.

Alle opgeslagen laadsystemen zijn te vinden onder "Opgeslagen laadsystemen". Updates en logbestanden voor elk afzonderlijk laadsysteem kunnen van hieruit worden aangemaakt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de sectie [Gebruikershandleiding](#)

ZOEKEN NAAR LAADSYSTEMEN IN HET NETWERK

Bij **Opgeslagen Laadsystemen** vindt u de gedetecteerde laadpalen en kunt u via de web interface inloggen op de laadpaal.

Netwerk status:
WLAN actief

Opgeslagen laadsystemen

Huidig netwerk

STARTPAGINA

OPGESLAGEN LAADSYSTEMEN

DIENTEN

INFO CENTER

MILN UPDATES

CONFIGURATIE

PROJECTEN

Toon alleen defecte laadsystemen ☐

Afzonderlijke laadsystemen

SN: 00212 IP-adres: 10.0.0.147:80 Versie 1.0.40 Inactief	Webinterface
SN: 999999 IP-adres: 10.0.0.83:80 Versie 1.0.41 Inactief	Webinterface

Log in met het wachtwoord dat u zelf aan de laadpaal heeft toegewezen.

AMTRON4You560_beleavingsruimte

0000ZES.999999

Nederlands

Aanmelden

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, om u aan te melden op de webinterface.

Gebruikersnaam

Installer


Wachtwoord

Wachtwoord invoeren

WACHTWOORD VERGETEN?


AANMELDEN

Vervolgens komt u op het startscherm van de laadpaal terecht.

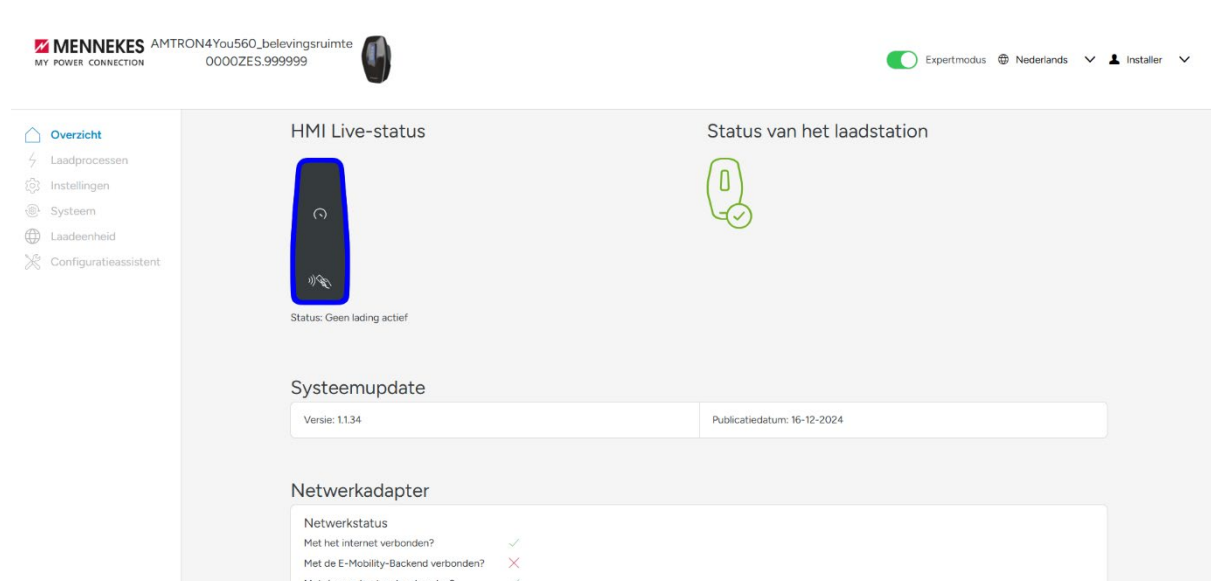

Instellen van de backend

Ga naar **Instellingen** → **Netwerk** → **Backend**.

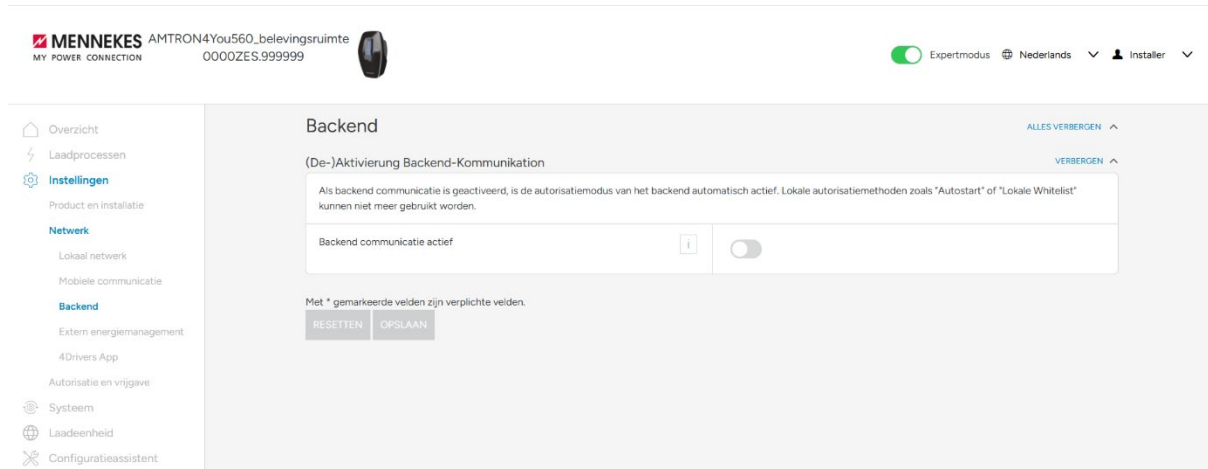

Hier configureert u de backend om verbinding te maken met een backend provider.

Controleer of bij **OCPP ID** het serienummer van de laadpaal correct staat ingevuld.

Sla alle gegevens op. Als de laadpaal vraagt om opnieuw op te starten, voer dit dan uit. Na de herstart verschijnt de laadpaal op het platform.

Om de backend te laten werken, moet u contact opnemen met de backend provider en de **OCPP ID** van uw laadpaal doorgeven. **De backend provider** zal vervolgens uw laadpaal toevoegen aan het platform, zodat de automatische facturatie correct verloopt.

Backend
ALLES VERBERGEN

(De-)Aktivierung Backend-Kommunikation
VERBERGEN

Als backend communicatie is geactiveerd, is de autorisatiemodus van het backend automatisch actief. Lokale autorisatiemethoden zoals "Autostart" of "Lokale Whitelist" kunnen niet meer gebruikt worden.

Backend communicatie actief
i
☒

Verbindingsinstellingen
VERBERGEN

Interface voor backend-communicatie	i	LAN
Hier kunnen de voorinstellingen voor backend worden geselecteerd.	i	Handmatig
OCPP ID van het systeem *	i	M1315011205BK.00004
URL backend *	i	ws://proxy.optimile.eu/services/ocppj
Connector-ID	i	1
Noodlading toestaan	i	☒

U kunt op de **startpagina van de laadpaal** controleren of de backend correct is verbonden (aangegeven met een vinkje .

Omdat wij een simulatie uitvoeren, wordt de laadpaal niet daadwerkelijk met de backend verbonden. Hierdoor verschijnt er een kruisje  in plaats van een vinkje.

Overzicht

- Laadprocessen
- Instellingen
- Systeem
- Laadeenheid
- Configuratieassistent

HMI Live-status



Status: Geen lading actief

Status van het laadstation



Systeemupdate

Versie: 1.1.34

Publicatiedatum: 16-12-2024

Netwerkadapter

Netwerkstatus

- Met het internet verbonden? 
- Met de E-Mobility-Backend verbonden? 
- Met de app-backend verbonden? 

NAAM	IP-ADRES	SUBNETMASKER	STANDAARDGATEWAY	DNS-SERVER	STATUS
LAN1	10.0.10.38	255.255.255.0	10.0.10.1	8.8.8.8	Connected