


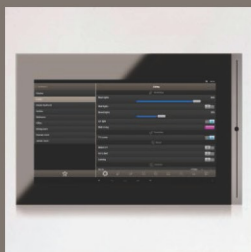

# Boodschap via e-mail verzenden

## TELETASK Domotics • Smart Home Solutions



## Inhoud

Inhoud .....	0
1 Toepassing .....	1
2 Benodigdheden .....	1
3 Configuratie .....	1
3.1 Stap 1: Gegevens aan centrale toewijzen .....	1
3.1.1 Beschrijving .....	1
3.1.2 Uitwerking .....	1
3.2 Stap 2: Boodschap aanmaken .....	2
3.2.1 Beschrijving .....	2
3.2.2 Uitwerking .....	2
3.3 Stap 3: Local Mood aanmaken .....	4
3.3.1 Beschrijving .....	4
3.3.2 Uitwerking .....	4
3.4 Stap 4: Digitale ingang toewijzen .....	6
3.4.1 Beschrijving .....	6
3.4.2 Uitwerking .....	6
Contactgegevens .....	8

## 1 Toepassing

Met een TELETASK installatie is het mogelijk meldingen via e-mail te versturen. In PROSOFT worden de verschillende e-mailadressen als een boodschap geconfigureerd waardoor de centrale een e-mail kan versturen naar deze e-mailadressen. Dit kan gebruikt worden:

- voor het verzenden van een e-mail bij alarm;
- indien een patroon van de overspanningsbeveiliging (vb. 952315) aan vervanging toe is.

In dit voorbeeld zal getoond worden hoe een e-mail verzonden kan worden bij het drukken op een branddrukknop. Tevens wordt bij alarm alle verlichting ingeschakeld.

## 2 Benodigheden

Hardware
TELETASK centrale eenheid <ul style="list-style-type: none"><li>• In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een PICOS centrale TDS10009.</li></ul>
Digitale ingang <ul style="list-style-type: none"><li>• Deze wordt gebruikt om de branddrukknop te connecteren.</li></ul>

PROSOFT functies
Local Mood <ul style="list-style-type: none"><li>• Deze functie kunt u in de functielijst terugvinden.</li></ul>
Boodschappen & alarmen <ul style="list-style-type: none"><li>• Deze functie kunt u in de functielijst terugvinden.</li></ul>

## 3 Configuratie

### 3.1 Stap 1: Gegevens aan centrale toewijzen

#### 3.1.1 Beschrijving

Om e-mails te kunnen versturen vanuit de centrale eenheid moeten eerst bepaalde gegevens toegewezen worden in de PROSOFT.

#### 3.1.2 Uitwerking

Selecteer het tabblad “Extra” → “Opties” → “E-mail” (Figuur 1):



Figuur 1: Screenshot "Extra"


Vul volgende gegevens in (Figuur 2):

De naam en het e-mailadres van de afzender mogen volledig fictief zijn, bijvoorbeeld:

- Afzender weergave naam → Teletask centrale
- E-mailadres afzender → [teletaskcentrale@huis.be](mailto:teletaskcentrale@huis.be)

Volgende gegevens dienen wel correct ingevuld te worden:

- SMTP Server → Telenet: uit.telenet.be  
→ Proximus: relay.proximus.be, smtp.skynet.be of relay.skynet.be  
→ Orange: ondersteunt geen mailserver, dus is bij Orange niet mogelijk
- SMTP poort → Bij beide providers is dit 25.

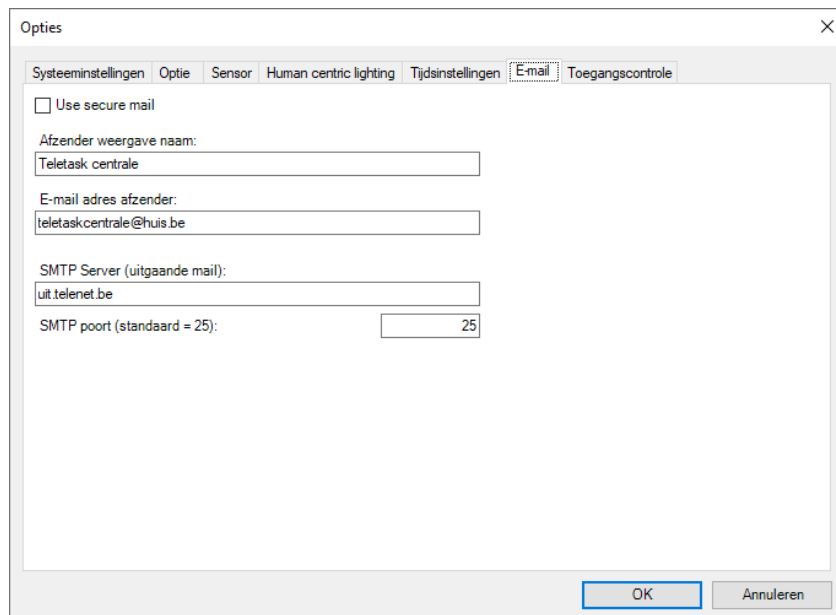

Figuur 2: Screenshot "Opties"

Klik op "OK".

## 3.2 Stap 2: Boodschap aanmaken

### 3.2.1 Beschrijving

Als er op de branddrukknop wordt gedrukt, zal een boodschap verstuurd worden via e-mail. Hierdoor zal de eigenaar gealarmeerd worden.


### 3.2.2 Uitwerking

Ga naar het tabblad "Functies" (Figuur 3):



Figuur 3: Screenshot "Functies"

Open het menu bij “Type lijst” en kies voor de functie “Boodschappen & Alarmen”. Klik vervolgens op “Nieuw” (Figuur 4):

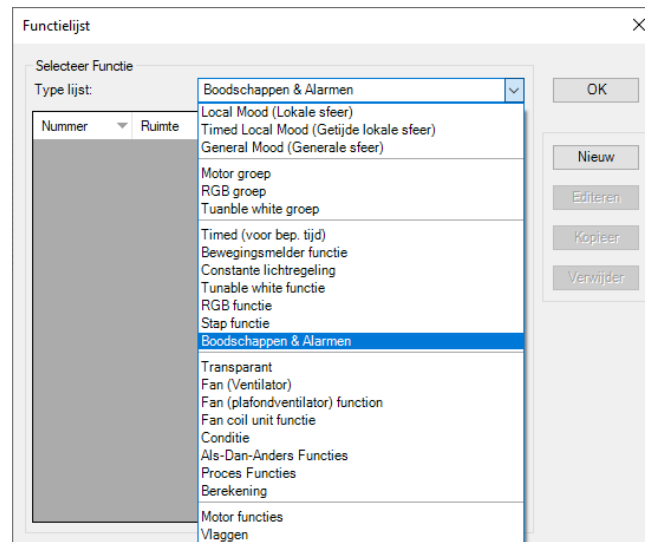

Figuur 4: Screenshot "Functielijst"

Het definiëren van een boodschap bestaat uit volgende stappen (Figuur 5):

- Geef de functie een passende “Naam” vb. Brandalarm
- Selecteer “E-mail”

“E-mail eigenschappen”:

- Aan → E-mailadres van de geadresseerde  
Indien deze e-mail naar meerdere mailadressen verstuurd moet worden, moet u de mailadressen van elkaar scheiden met een puntkomma “;”.
- Onderwerp → Onderwerp van de boodschap
- Boodschap → Inhoud van de e-mail

→ Deze drie gegevens (Aan, Onderwerp en Boodschap) dienen allemaal ingevuld te worden. Indien dit niet gebeurt, zal er geen e-mail verzonden worden.

Definieer Boodschap

Naam functie:

OK  
 Annuleren

Type boodschap:  
 Alarm  
 Boodschap  
 E-mail

Email eigenschappen  
 Aan:   
 Onderwerp:

Figuur 5: Screenshot "Definieer Boodschap"

Klik op "OK".

### 3.3 Stap 3: Local Mood aanmaken

#### 3.3.1 Beschrijving

Er wordt een Local Mood aangemaakt waarbij alle verlichting oplicht en de boodschap wordt verzonden.


#### 3.3.2 Uitwerking

Ga naar het tabblad "Functies" (Figuur 6):



Figuur 6: Screenshot "Functies"


Open het menu bij "Type lijst" en kies voor de functie "Local Mood". Klik dan op "Nieuw" (Figuur 7):

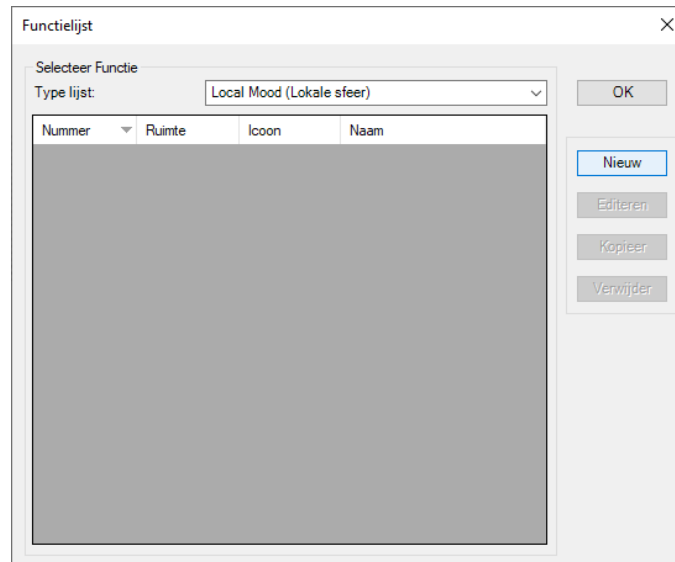

Figuur 7: Screenshot "Functielijst"

Het definiëren van een Local Mood bestaat uit volgende stappen (Figuur 8):

- Geef de functie een passende "**Naam**".
- Vink "**Omkeerbaar**" UIT.
- Voeg de reeds aangemaakte boodschap "**Brandalarm**" toe.
- Selecteer eventueel de verlichting die ingeschakeld moet worden.

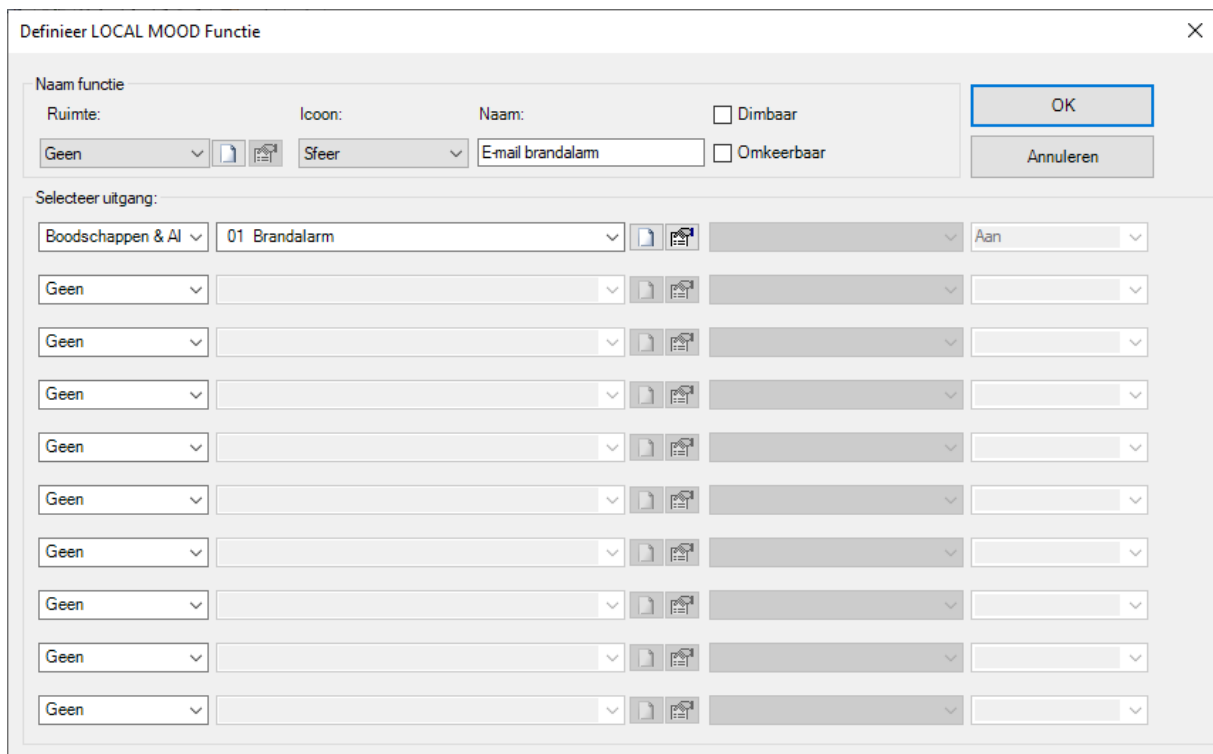

Figuur 8: Screenshot "Definieer LOCAL MOOD Functie"

Klik op "**OK**".

### 3.4 Stap 4: Digitale ingang toewijzen

#### 3.4.1 Beschrijving

De Local Mood wordt toegewezen aan een digitale ingang van de centrale eenheid. Als er op de toets wordt gedrukt, zal de Local Mood geactiveerd worden.


#### 3.4.2 Uitwerking

Selecteer het tabblad “Ingangen & andere” (Figuur 9):



Figuur 9: Screenshot "Ingangen & andere"


Selecteer de ingang waaraan u het alarm wil definiëren, bijvoorbeeld “Ingang 9 tot 16” en klik op “Editeren” (Figuur 10):

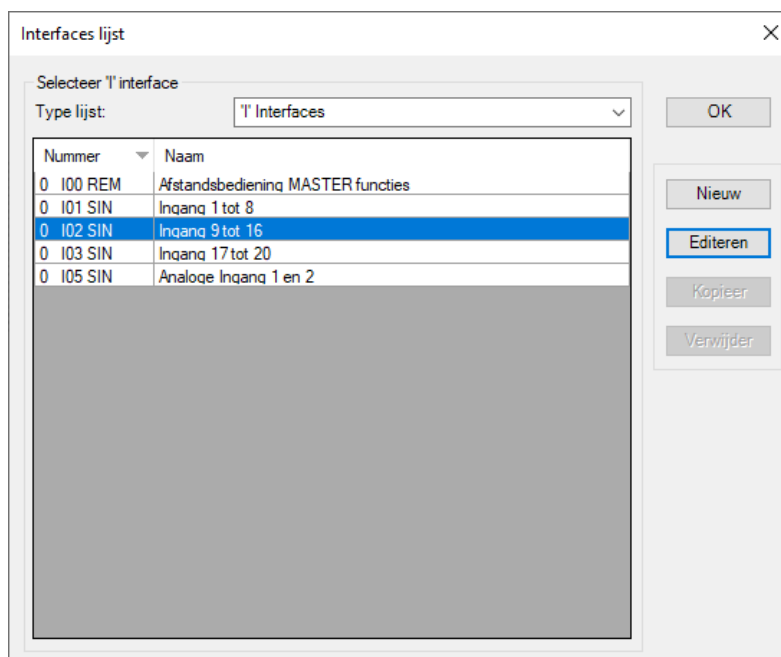

Figuur 10: Screenshot "Interfaces lijst"

Vink onderaan  **Flank gestuurd** aan en voeg de reeds aangemaakte **Local Mood** toe aan een digitale ingang “Bij sluiten” (Figuur 11):



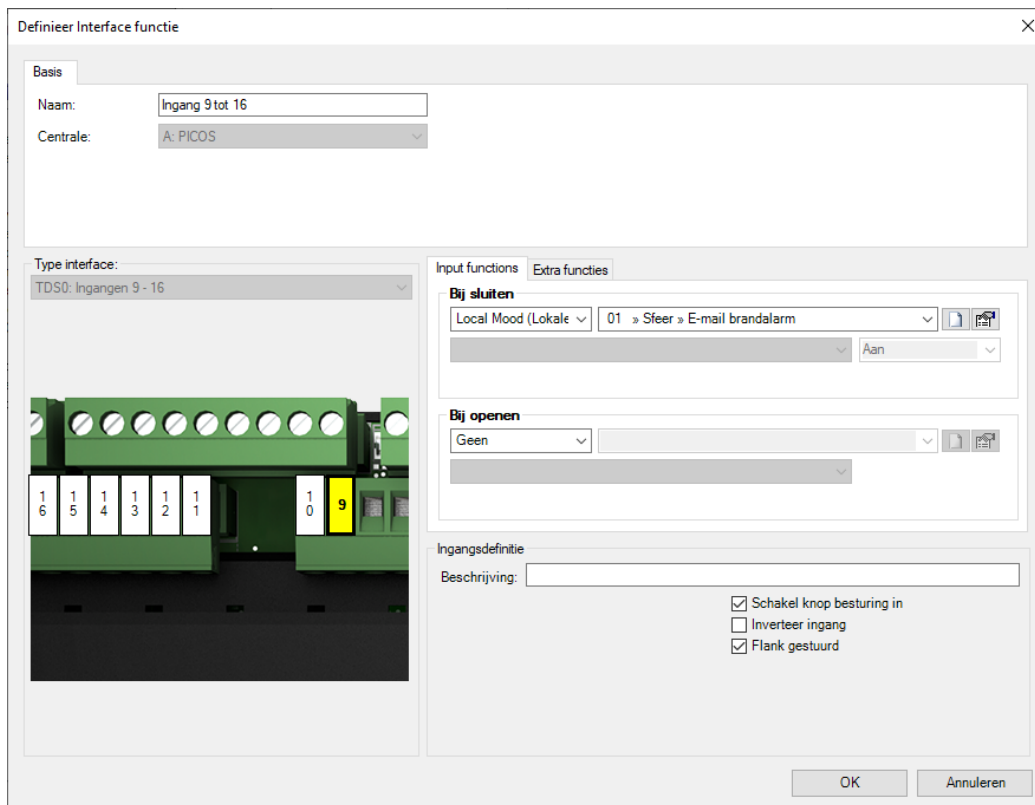

Figuur 11: Screenshot "Definieer Interface functie"

Klik op "OK" en verzend de programmatie naar de centrale om alles uit te testen.

## Contactgegevens



Karrewegstraat 50  
B-9800 Deinze  
T +32 9 381 85 00  
E [info@stagobel.be](mailto:info@stagobel.be)

Bij noodgevallen, **buiten de kantooruren of in verlofperiodes**, helpen wij u zo spoedig als mogelijk verder. U mag ons steeds contacteren via volgend e-mailadres.

E [teletasksupport@stagobel.be](mailto:teletasksupport@stagobel.be)



T 09 381 85 00 – [info@stagobel.be](mailto:info@stagobel.be) – [www.stagobel.be](http://www.stagobel.be)