

Borne de mise à la terre W79



KHZ
SPKHZ
PS

KHZ

KHZ
PKHZ
VKHZ
PV**WIBE**

Utilisez une borne de mise à la terre lorsque la mise à la terre de la plaque de montage d'une boîte de raccordement est requise.


WEF-0001

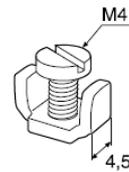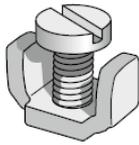

	à zingage électrolytique no d'article C*	poids kg/100 pc
Borne de mise à la terre W79	716640 4	0.2

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Application et installation

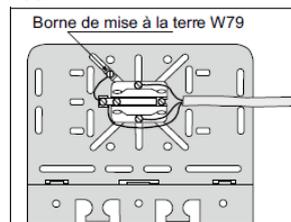

Les bornes de terre sont appliquées lorsque, au montage de certains appareils, la mise à la terre de protection est requise suivants les prescriptions de courant fort en vigueur. Grâce aux ouvertures dans la plaquette de montage, la borne de terre peut être déplacée jusque sous l'enveloppe de l'appareil.

Lorsque la borne de mise à la terre de l'appareil n'est pas appropriée au raccordement de conducteurs de protection, le conducteur de protection passera ininterrompu par la borne de terre de l'appareil vers la borne de terre de la boîte de raccordement (voir fig.)

4/03/2015