TELETASK

trendsetter in domotics

Ethernet verbinding maken met PC en Teletask centrale -- WINDOWS vista --

1. Sluit de computer aan op de centrale via een netwerkkabel (straigt of cross) → 2x RJ45

2. Een nieuwe centrale die nog nooit is aangesloten op een netwerk heeft steeds een standaard IP-adres: 192.168.0.200
   Om een verbinding tot stand te brengen met PC en centrale moet de computer in dezelfde IP range gezet worden zodat beide systemen met elkaar kunnen communiceren.
   Dit doe je als volgt:

3. Ga naar start → configuratiescherm → netwerk en internet

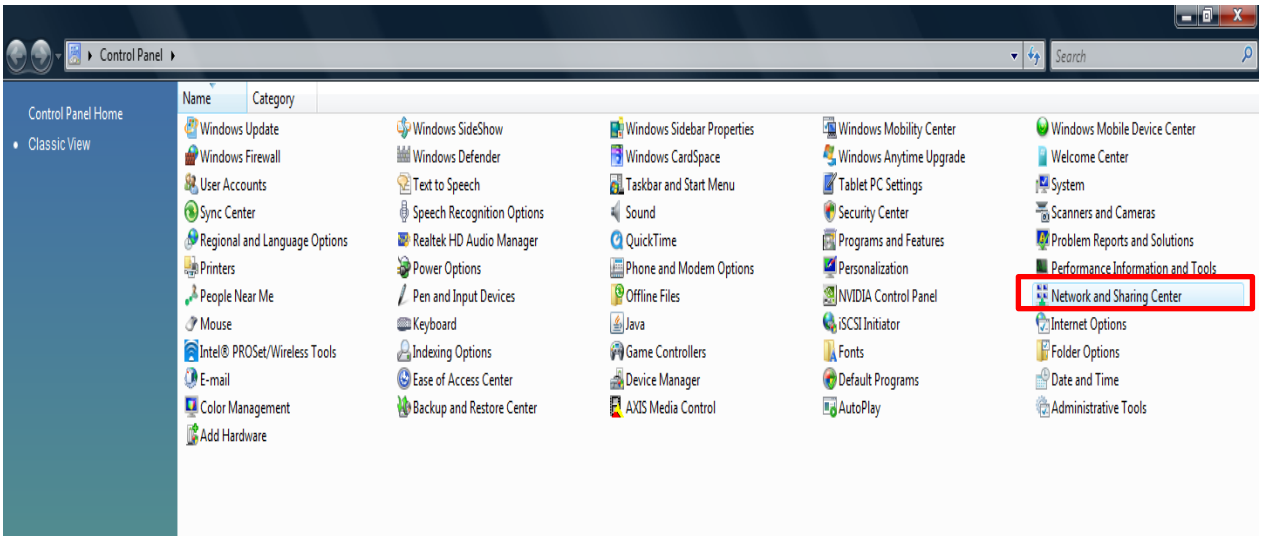

4. Ga naar het netwerkconnecties

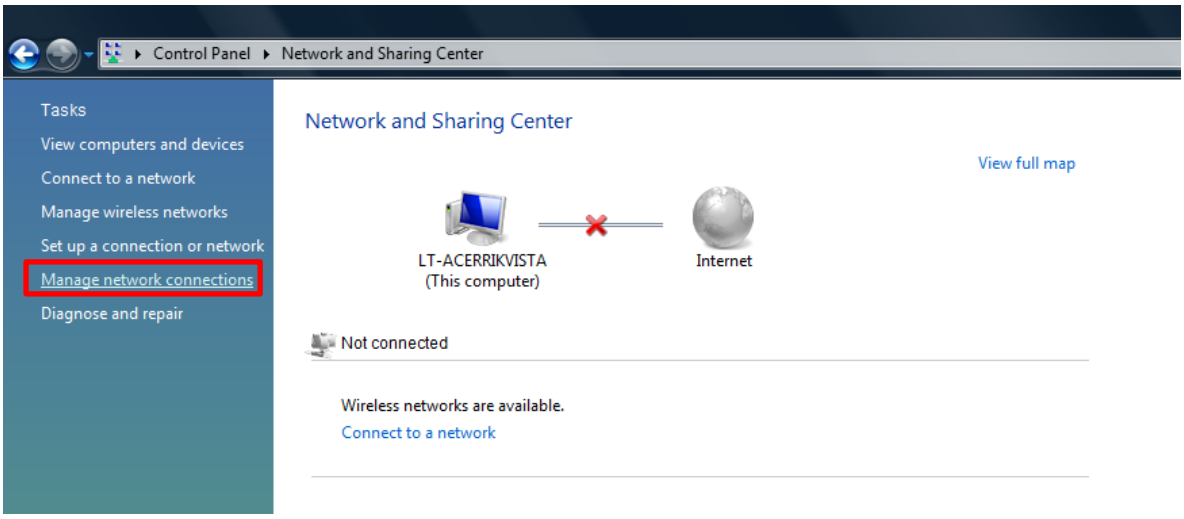

5. Vervolgens krijgen we volgend scherm

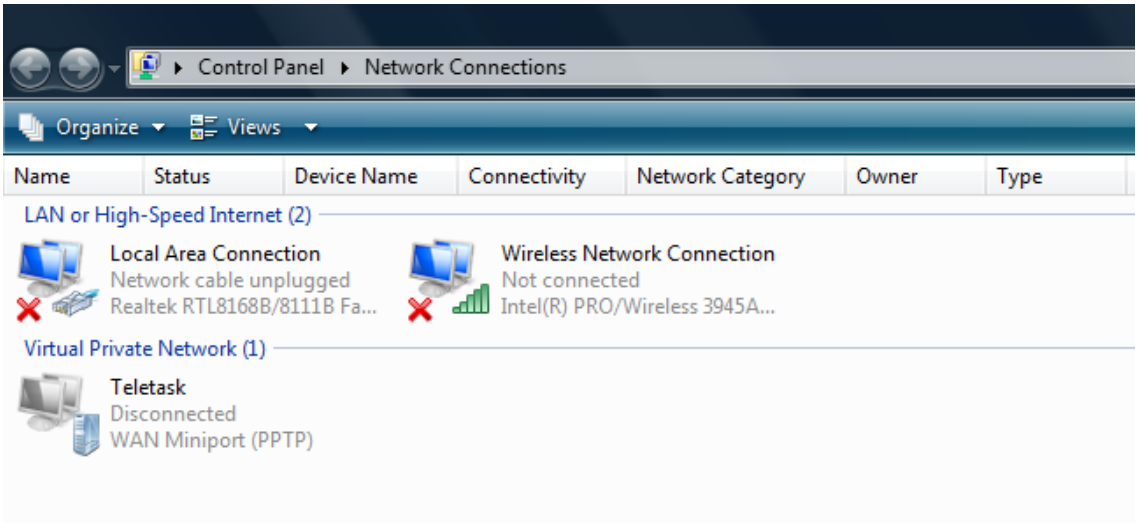

6. Hier ziet u nu de LAN-verbinding (verbinding tussen PC en centrale)
   Klik hierop met de rechtermuisknop → eigenschappen

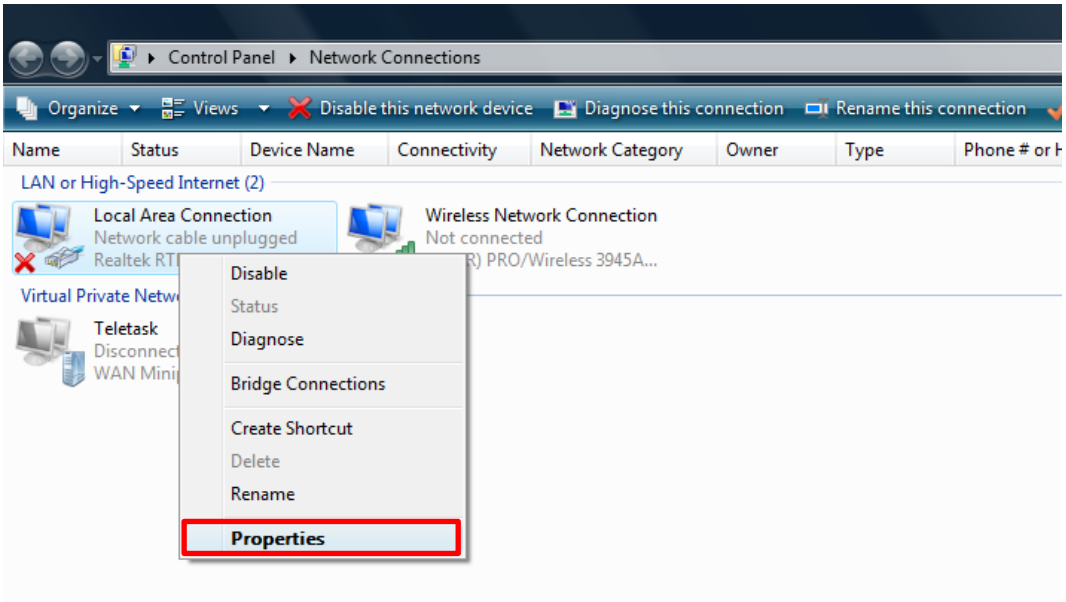

7. Dubbelklik op ‘Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)’

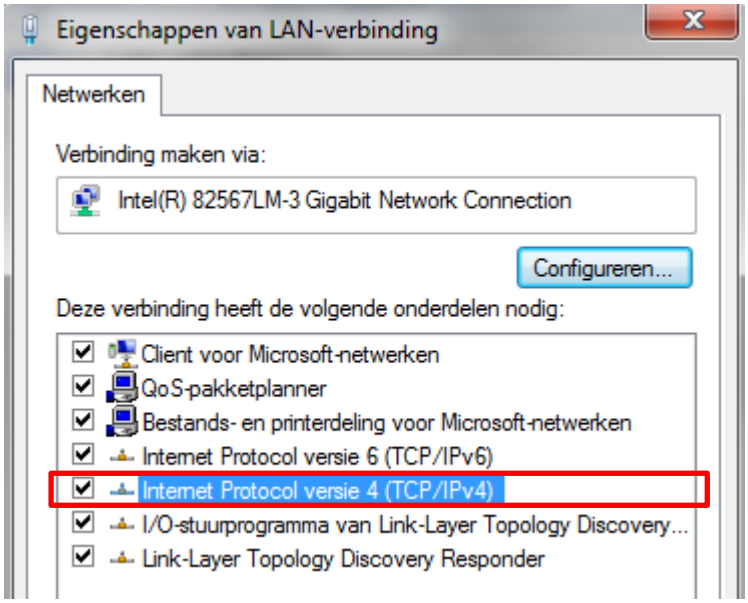

8. Kies hier: ‘Het volgende IP-adres gebruiken’. We gaan hier nu onze computer in dezelfde IP range als de centrale plaatsen zodat er communicatie mogelijk is. We stellen bvb in: 192.168.0.100. Vul alles in zoals hieronder in het voorbeeld.

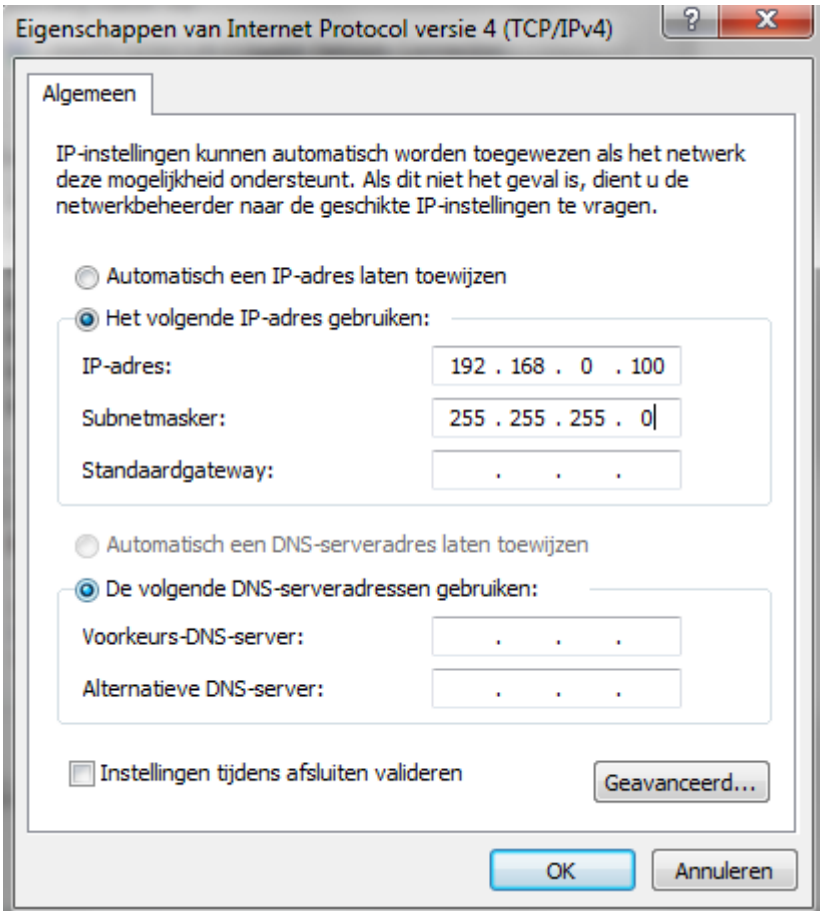
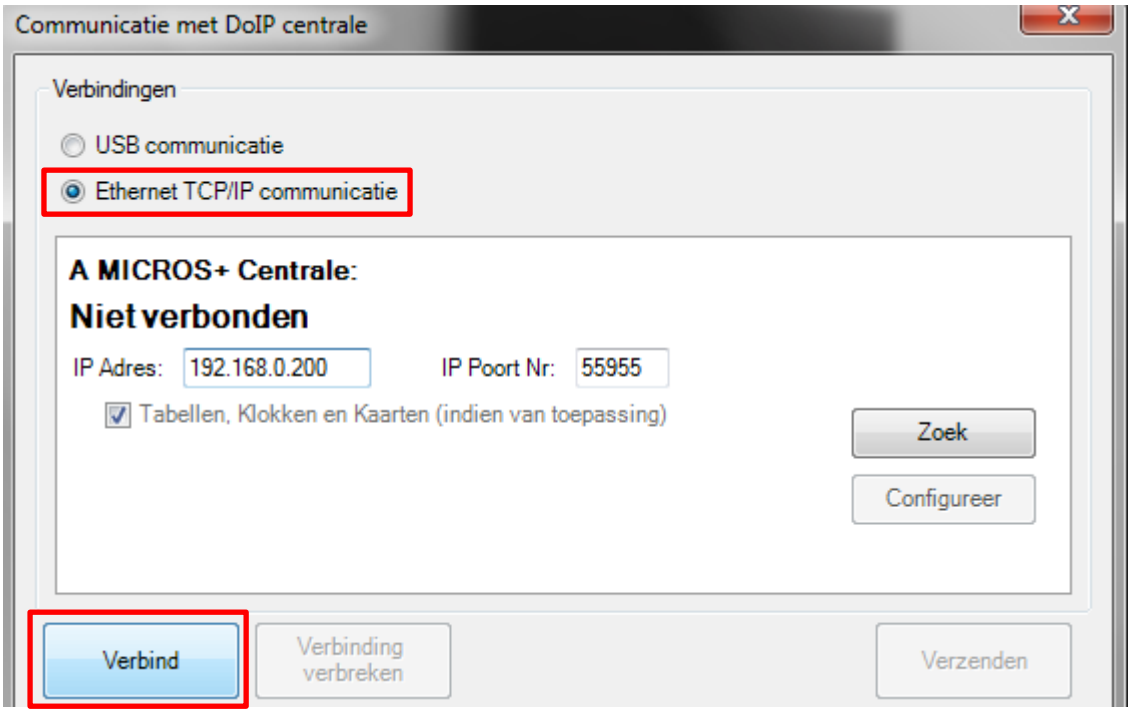
9. Druk nu op OK en ga naar de PROSOFT . In het communicatiescherm kiest u voor ‘Ethernet’ en vult u het IP-adres in: 192.168.0.200.
   Druk op verbind en de PC zal nu verbonden zijn met de centrale.