


Accouplement 51



WIBE

Accouplement vertical autoportant pour échelles KHZV ou KHZPV.


WEF-0001

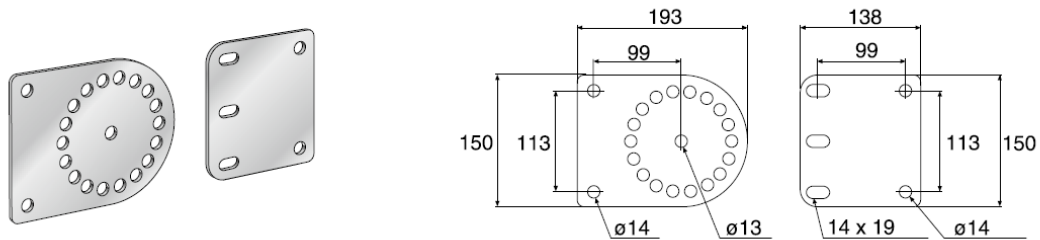


Le set de montage M12 pour l'accouplement avec les échelles doit être commandé séparément.

	galv. à chaud no d'article C*	ZINKPOX® blanc*** no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	poids kg/100 pc
Accouplement 51	731837 7	731911 4	731914 5**	150
(2 boulons et écrous M12 inclus) ***boulons et écrous en INOX AISI 316L				
*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande				


Application et installation

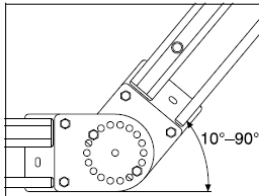


Accouplement 51, utilisé comme accouplement vertical autoportant d'échelles KHZV ou KHZPV. Echelle montante. Adaptable de 10° à 90° par pas de 20°.

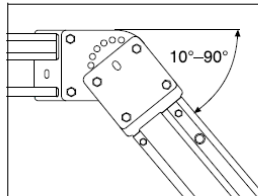


Accouplement 51, utilisé comme accouplement vertical autoportant d'échelles KHZV ou KHZPV. Echelle descendante. Adaptable de 10° à 90° par pas de 20°.

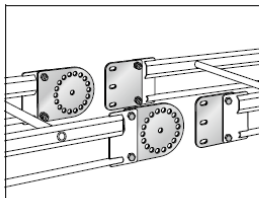

1. Fixez les plaquettes de l'accouplement aux échelles à l'aide de sets de montage M12.

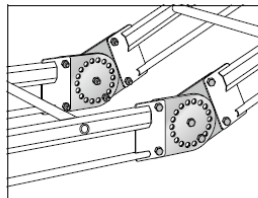

2. Accouplez les échelles à l'aide d'un boulon avec écrou dans le trou central. Adaptez l'angle et montez un boulon avec écrou dans un des trous extérieurs.

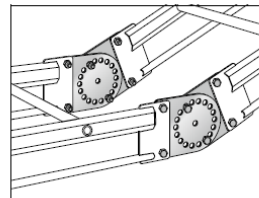

3. Enlever le boulon du trou central et montez-le dans le trou opposé sur l'anneau extérieur. Serrez les boulons.

4/03/2015