



Etrier pour profilé 41



WIBE


Utilisez l'étrier pour profilé 41 pour fixer un profilé de suspension, une plaque de montage, etc... sur un longeron.

WEF-0001

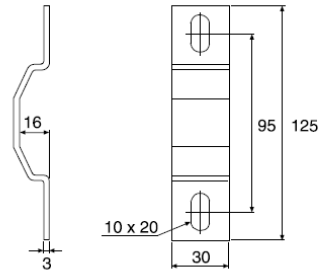


	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud. no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	pois kg/100 pc
Etrier pour profilé 41	725363 0	720824 1	721945 2	783374 0	10
*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)					


Application et installation

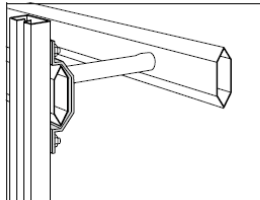


Fixation d'un profilé de suspension sur un longeron. Utilisez des sets de montage 22S.

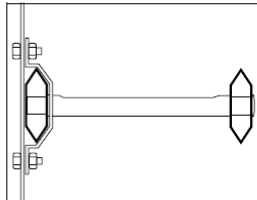

Fixation d'une plaque de montage. Utilisez des sets de montage 22S.

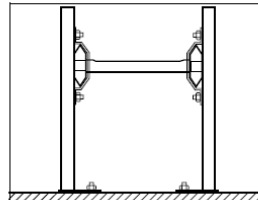

Fixation d'une échelle à câbles sur des pendants. Fixez-la à l'aide de boulons en T dans l'ouverture des profilés.

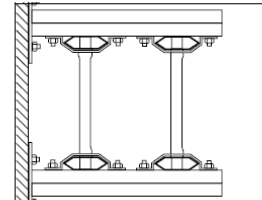

Montage d'échelles à câbles sur des pendants horizontaux, p. ex. dans une fosse. Fixez-les à l'aide de boulons en T dans l'ouverture des profilés.

4/03/2015