
Soutien 46


KHZ V KHZ PV

WIBE

WEF-0001

Si une console est montée entre les soutiens fixes de l'échelle, il faut installer à cette endroit un soutien 46. Le soutien 46 est mis entre le longeron et le tirant.

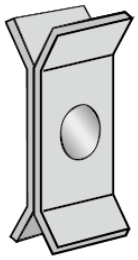


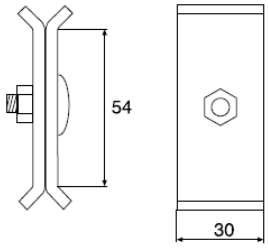


	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) No d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc	poids
Soutien 46	708001 4	792877 4**	714179 1	15	
(boulon et écrou M8x16 inclus)					

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Fabriqué sur commande

Application et installation

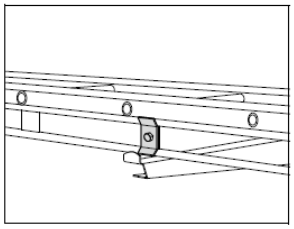

Si une console est montée entre les soutiens fixes de l'échelle, il faut installer à cette endroit un soutien 46, sauf si la charge est au plus égale à 50% de la charge maximale recommandée.

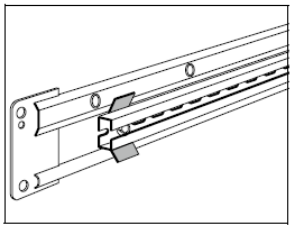

Le soutien 46 peut être employé comme fixation pour p.ex. un pendard 24/48.

4/03/2015