
Cornière 33


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV


WIBE

Utilisez toujours des cornières à l'endroit des dérivations horizontales en T. WEF-0001
Convient à tous les types d'échelles.

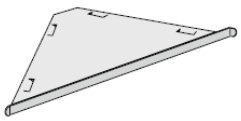


Cornière 33/1

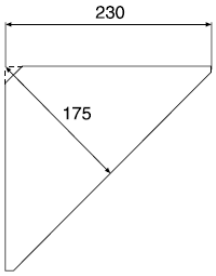

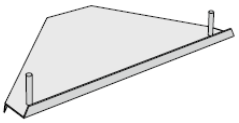


Cornière 33/2

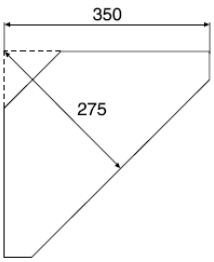


	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud. no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	galv. Sendzimir blanc no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Cornière 33/1	768733 6		727340 9	714030 5**		50
Cornière 33/2	721114 2	707748 9	727197 9		714168 5**	90

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Application et installation

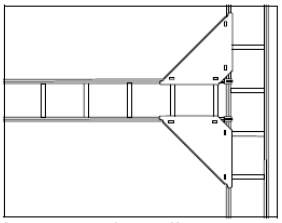

Le montage de cornières est recommandé à l'endroit des dérivations horizontales à 90°.

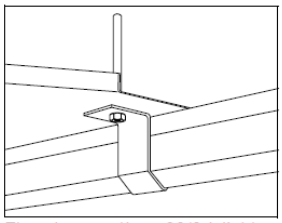

Fixez les cornières 33/2 à l'aide d'étriers 42.

4/03/2015